* Alguma da informação neste manual pode diferir do seu telefone, dependendo do software instalado ou do operador.
* Consoante o país, o seu telefone e acessórios poderão ser diferentes das ilustrações apresentadas neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07379A
Portuguese. 11/2005. Rev 1.2

SGH-Z300
Manual do Utilizador

Precauções de segurança importantes

☑ O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Segurança permanente na estrada

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer .

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 88.

Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar funções avançadas do telefone".

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

☑	Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
▶	Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.
→	Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
[ ]	Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [**OK**].
< >	Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <**Msg.**>.

- **3G**
  O telefone é capaz de funcionar num ambiente 3G, permitindo uma velocidade de transferência de dados superior, streaming de vídeo e vídeo chamada.

Funções especiais do telefone

- **Câmara e câmara de vídeo**
  Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

- **Media Player**
  Reproduza ficheiros multimédia no telefone. Pode desfrutar de vídeos e música de elevada qualidade.

- **IrDA**
  Envie e receba dados da Lista telefónica e da Agenda e ficheiros multimédia através de uma porta de infravermelhos.

- **Bluetooth**
  Envie fotografias, imagens, vídeos e outros dados pessoais e estabeleça ligações sem fios e sem custos com outros dispositivos, através da tecnologia Bluetooth.

- **Browser WAP**
  Acesso à web sem fios para obter informações actuais e uma grande variedade de conteúdos multimédia.

- **Cartão de visita**
  Crie cartões de visita com o seu número e perfil sempre que efectuar a sua apresentação a terceiros, utilizando este conveniente cartão de visita electrónico.

- **Personalize a ID do chamador com foto**
  Veja quem é o emissor da chamada quando a fotografia é apresentada.

- **Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)**
  Envie mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens e áudio.

- **E-mail**
  Envie mensagens de e-mail com anexos de imagens, vídeo e áudio.

- **Java**
  Divirta-se com jogos integrados Java™ e faça a transferência de novos jogos.

- **Agenda**
  Mantenha-se a par da sua agenda diária, semanal e mensal.

- **Gravador de voz**
  Grava memorandos ou sons.

Índice

Desembalar 6

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

O seu telefone 6

Botões, funções e localizações

Como começar 7

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Instalar e carregar o telefone 7
Ligar ou desligar 8
Teclas e visor 9
Aceder às funções dos menus 12
Personalizar o seu telefone 13
Efectuar/Atender chamadas 14

Utilizar funções avançadas do telefone 15

Comece pela câmara, Media Player, jogos, WAP e outras funções especiais.

Utilizar a câmara 15
Reproduzir ficheiros multimédia 16
Jogos 17
Navegar na web 18
Utilizar os Contactos 18
Enviar mensagens 20
Ver mensagens 22
Utilizar a tecnologia Bluetooth sem fios 23

Introduzir texto 24

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Funções de chamada 26

Funções de chamada avançadas

Funções dos menus 31

Todas as opções de menu apresentadas

Resolução de problemas 87

Ajuda e necessidades pessoais

Informações sobre saúde e segurança 88

Índice remissivo 94

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima [**OK**] no modo Inactivo.

1 Registo de chamadas ▶ s. 31

1 Chamadas não atendidas ▶ s. 31
2 Chamadas efectuadas ▶ s. 32
3 Chamadas recebidas ▶ s. 32
4 Contactos actuais ▶ s. 32
5 Apagar tudo ▶ s. 32
6 Dados MMS\WAP\EMAIL\JAVA ▶ s. 32
7 Custo das chamadas* ▶ s. 32
8 Duração das chamadas ▶ s. 33

2 Contactos ▶ s. 33

1 Procurar contacto ▶ s. 33
2 Novo contacto ▶ s. 34
3 Grupos ▶ s. 35
4 Marcação rápida ▶ s. 36
5 O meu cartão de visita ▶ s. 36
6 Copiar tudo ▶ s. 37
7 Número próprio ▶ s. 37
8 Número do serviço* ▶ s. 37
9 Definições ▶ s. 37
0 Estado da memória ▶ s. 37

3 Aplicações ▶ s. 38

1 SAT* ▶ s. 38
2 Media Player ▶ s. 38
3 Memo de voz ▶ s. 40
4 Relógio mundial ▶ s. 41
5 Calculadora ▶ s. 42
6 Conversor ▶ s. 42

4 Internet ▶ s. 43

1 Início ▶ s. 43
2 Introduzir URL ▶ s. 44
3 Favoritos ▶ s. 44
4 Histórico ▶ s. 45
5 Definições do browser ▶ s. 45
6 Definições de rede ▶ s. 45

5 Mensagens ▶ s. 45

1 Criar nova ▶ s. 45
2 Caixa de entrada ▶ s. 47
3 Rascunhos ▶ s. 50
4 Caixa saída ▶ s. 50
5 Enviadas ▶ s. 50
6 Caixa de entrada de e-mail ▶ s. 51
7 Modelos ▶ s. 52
8 Difusão celular ▶ s. 52
9 Apagar tudo ▶ s. 53
0 Definições ▶ s. 53
✳ Estado da memória ▶ s. 57

6 Gestor de ficheiros ▶ s. 57

Imagens ▶ s. 57
Vídeos ▶ s. 59
Música ▶ s. 61
Sons ▶ s. 62
Jogos e mais ▶ s. 63
Outros ficheiros ▶ s. 64
Cartão de memória** ▶ s. 65

7 Agenda ▶ s. 65

1 Alarme ▶ s. 65
2 Calendário ▶ s. 66
3 Vista semanal ▶ s. 68
4 Eventos de hoje ▶ s. 68
5 Marcação ▶ s. 68
6 Aniversário ▶ s. 69
7 Tarefa ▶ s. 69
8 Memo ▶ s. 69
9 Alarme de evento perdido ▶ s. 69
0 Estado da memória ▶ s. 69

8 Câmara ▶ s. 69

9 Definições ▶ s. 74

1 Perfis ▶ s. 74
2 Hora e Data ▶ s. 76
3 Telefone ▶ s. 76
4 Ecrã ▶ s. 77
5 Chamada ▶ s. 78
6 Ligação ▶ s. 80
7 Parâmetros ▶ s. 84
8 Segurança ▶ s. 85
9 Estado da memória ▶ s. 86
0 Reinicializar configuração ▶ s. 86

* Surge apenas se suportado pelo cartão USIM/SIM.

** Apenas é apresentado se um cartão de memória estiver inserido no telefone.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

Telefone

Carregador de Viagem

Bateria

Cabo de dados para computador

CD de ligação para computador

Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.

☑ Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios que foram obtidos através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do país ou operador.

O seu telefone

Botões, funções e localizações

Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Informações sobre o cartão USIM/SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis. Para os serviços 3G, pode adquirir um cartão USIM (Módulo de Identificação do Subscritor Universal).

Instalar e carregar o telefone

1 Retire a bateria.

☑ Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, mantendo premida a tecla [ ].

2 Insira o cartão USIM/SIM.

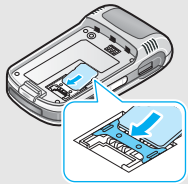

☑ Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo no telefone.

3 Instale a bateria.

4 Ligue o carregador de viagem ao telefone.

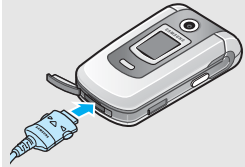

5 Ligue o carregador a uma tomada de corrente alternada padrão.

O LED do carregador indica o avanço do carregamento.

- Vermelho: a bateria está a ser carregada.
- Verde: a bateria está completamente carregada.
- Laranja: a bateria não foi instalada correctamente ou está a funcionar a uma temperatura demasiado alta ou baixa.

6 Quando o telefone estiver completamente carregado (LED do carregador a verde), desligue o carregador da respectiva tomada.

7 Retire o carregador do telefone.

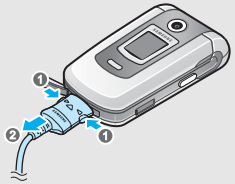

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada e
- o ícone de bateria vazia fica intermitente.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar ou desligar

Ligar Não ligue o telefone em locais onde a sua utilização seja proibida.	1. Abra o telefone. 2. Prima sem soltar [ ] para ligar o telefone. 3. Se necessário, introduza o PIN e prima <**Conf.**>.
Desligar	1. Abra o telefone. 2. Prima sem soltar [ ].

Teclas e visor

Tecla(s)	Descrição
	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	Abre o Media Player.
	No modo Inactivo, permite aceder directamente às opções de menu. ▶ p. 76 No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.
	No modo Inactivo, permite aceder ao modo Menu. No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada.
	Permite abrir a janela de comutação de aplicações para abrir **Chamada**, **Mensagens** e **Internet** sem sair da aplicação actual.
	Permite efectuar uma chamada de vídeo.
	Efectua ou atende uma chamada. No modo Inactivo, recupera o último número marcado, não atendido ou recebido.

Tecla(s)	Descrição
	Permite apagar os caracteres do visor ou um item de uma aplicação.
	Termina uma chamada. Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone. No modo Menu, cancela a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.
	Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla [**1**] para aceder ao correio de voz. Prima sem soltar a tecla [**0**] para introduzir um indicativo internacional.
	Permite introduzir caracteres especiais. Prima sem soltar [#] para activar ou desactivar o perfil Discrição. Prima sem soltar a tecla [*] para introduzir um espaço entre os números.
 (no lado esquerdo)	Permite ajustar o volume do telefone. No modo Inactivo, regule o volume de som do teclado. Com o telefone fechado, prima a tecla sem a soltar para activar o visor exterior.

Tecla(s)	Descrição
(no lado direito)	Prima sem soltar para ligar a câmara. No modo Câmara, comuta entre as 2 câmaras.

Visor

Esquema O visor divide-se em três áreas.

Ícones
são apresentados vários ícones.

Texto e gráficos
são apresentadas mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

Indicadores de teclas de função
são apresentadas as funções actuais atribuídas às duas teclas de função.

Ícones

- Intensidade do sinal recebido
- Ao aceder aos serviços de uma rede 2.5G; quando transferir dados, este ícone fica animado
- A aceder aos serviços de uma rede 3G; quando transferir dados, este ícone fica animado
- Activar a função de roaming
- Chamada de voz em curso
- Fora da área de serviço; não é possível enviar ou receber chamadas de voz
- Chamada de vídeo em curso
- Fora da área de serviço; não é possível enviar nem receber chamadas de vídeo
- A função Bluetooth está activada; quando transferir dados, este ícone fica intermitente com a cor vermelha e azul ▶ p. 81

Ícones
(continuação)

Ligado a um auricular Bluetooth ou kit mãos-livres

A porta IrDA está activada
▶ p. 82

Cartão de memória inserido

Ligado a um computador através de uma porta USB

A navegar na Internet num PC utilizando o telefone como um modem

Ligado a uma página web segura

Mensagem nova; dependendo do tipo de mensagem, podem aparecer os seguintes ícones.

- : SMS
- : MMS ou MMS com anexos
- : E-mail
- : Correio de voz
- : WAP push
- : Mensagem de configuração

Ícones
(continuação)

Caixa de entrada cheia; dependendo do tipo de mensagem, podem aparecer os seguintes ícones.

- : SMS
- : MMS ou MMS com anexos
- : E-mail
- : Correio de voz
- : WAP push
- : Mensagem de configuração

Definições de perfil
▶ p. 76

- : Normal
- : Reunião
- : Condução
- : Discrição
- : Exterior

Nível de carga da bateria

Aceder às funções dos menus

Utilizar as teclas de função

As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade que está a utilizar. A linha inferior do visor indica a sua função actual.

Prima a tecla de função esquerda para confirmar a função apresentada ou a opção realçada.

Prima a tecla de função direita para avançar um nível.

☑ Em cada menu principal, um dos submenus mais populares é atribuído à tecla de função esquerda. Isto permite o acesso rápido aos menus mais populares.

Seleccione uma opção

1. Prima a tecla de função adequada ou [**OK**] para aceder ao modo Menu.
2. Prima as teclas de navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte.
3. Prima <**Selec**>, <**OK**> ou [**OK**] para confirmar a função visualizada ou a opção realçada.
4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos:
   - Prima <**P/trás**> para avançar um nível.
   - Prima [ ] para voltar ao modo Inactivo.

Utilizar atalhos

Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Idioma** → **Texto do ecrã**.
2. Seleccione um idioma.
3. Prima <**Guard.**>.

Melodia do toque de chamada

Pode alterar o toque de chamada, alterando as propriedades do perfil de som activo actual.

Para alterar as propriedades de perfil:

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Definições** → **Perfis**.
2. Percorra o perfil de som que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.
4. Seleccione **Toque de chamada voz** e seleccione um toque para a chamada de voz.
5. Prima <**Selec**>.
6. Seleccione **Tom de toque de chamada de vídeo** e seleccione um toque para as chamadas de vídeo.
7. Prima <**Selec**>.
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Para alterar o perfil de som:

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Definições** → **Perfis**.
2. Seleccione o perfil pretendido.

Imagem de fundo no modo Inactivo

É possível definir uma imagem de fundo para o ecrã inactivo.

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Definições** → **Ecrã** → **Wallpaper**.
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para percorrer uma caixa de imagens.
3. Seleccione uma imagem e prima <**Definir**>.

Modo silencioso

Pode activar rapidamente o perfil Discrição para evitar incomodar outras pessoas.

Prima sem soltar a tecla [#] no modo Inactivo.

Bloquear telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código. O telefone irá pedir o código quando o ligar.

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alt. cód. tel**.
2. Introduza o código predefinido, **00000000** e prima <**Conf.**>.
3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima <**Conf.**>.
4. Introduza o novo código novamente e prima <**Conf.**>.
5. Seleccione **Bloquear telefone**.
6. Seleccione **Activar**.
7. Introduza o código e prima <**Conf.**>.

Efectuar / Atender chamadas

Efectuar chamadas

Para efectuar uma chamada de voz:

1. Introduza um indicativo de área e um número de telefone.
2. Prima [ ].
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Para efectuar uma chamada de vídeo:

1. Introduza um indicativo de área e um número de telefone.
2. Prima [ ] e a outra pessoa será visualizada no ecrã.

Atender chamadas

1. Quando o telefone estiver a tocar, prima [ ].
2. Para uma chamada de vídeo, prima <**Mostrar**> para permitir que a outra pessoa possa visualizá-lo.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima [▲/▼].

Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pela câmara, Media Player, jogos, WAP e outras funções especiais.

Utilizar a câmara

Tirar uma foto

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [ ] para ligar a câmara.
2. Prima [ ] para alternar entre as lentes interiores e exteriores.
3. Aponte a câmara para o objecto e ajuste a imagem.
4. Prima [**OK**] para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima [**OK**] para tirar outra fotografia.

Ver uma foto

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Imagens**.
2. Seleccione a foto pretendida.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [ ] para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para alternar para o modo Gravar.
3. Prima [ ] para alternar entre as lentes interiores e exteriores.
4. Prima [**OK**] para iniciar a gravação.
5. Prima [**OK**] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
6. Prima [**OK**] para gravar outro vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Vídeos**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

Reproduzir ficheiros multimédia

Copiar ficheiros multimédia para o telefone

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da web sem fios ▶ p. 43
- Transferir a partir de um computador utilizando o Samsung PC Studio ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Copiar ficheiros para um cartão de memória e inserir o cartão no telefone.
- Receber através de IrDA ou Bluetooth ▶ p. 82, p. 80

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima [MP3].
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Abrir lista**.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar** → **Pasta** ou **Ficheiros**.
4. Prima [**OK**] para verificar os ficheiros pretendidos ou desloque-se para a pasta pretendida.

5. Prima <**Adicionar**> ou <**Selec**>.
6. Prima [**OK**] para iniciar a reprodução dos ficheiros.

Reproduzir ficheiros multimédia

1. A partir do ecrã Media Player, prima [**OK**].
2. Prima [**OK**] para iniciar a reprodução.
3. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - **OK**: Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
   - Cima: Permite abrir a lista de reprodução.
   - Esquerda: Permite voltar ao ficheiro anterior. Quando premida, permite retroceder um ficheiro.
   - Direita: Permite avançar para o ficheiro seguinte. Quando premida, permite avançar um ficheiro.
   - ▲/▼: Regula o volume.
   - Baixo: Pára a reprodução.

Jogos

Seleccionar um jogo

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Jogos e mais** → o jogo pretendido.
2. Prima qualquer tecla, excepto [ ] para iniciar o jogo.

Jogar Powerinlinex

1. Seleccione **PLAY** (Jogar).
2. Seleccione uma personagem.
3. Prima <**OK**> para iniciar um jogo.
4. Prima [Cima] para fazer com que a personagem avance.
5. Prima as teclas de Navegação para alterar a direcção.

Jogar TheLastAge

1. Seleccione **START GAME** (Iniciar jogo).
2. Seleccione **New Game** (Novo jogo).
3. Prima <**SKIP**> (Ignorar) e, em seguida, <**OK**>.
4. Prima [Cima] para fazer com que a máquina avance.
5. Prima as teclas de Navegação para alterar a direcção.

Navegar na web

Ao utilizar um browser WAP (Wireless Application Protocol) integrado, pode aceder facilmente à web sem fios para receber uma variedade de informações e serviços actualizados e para transferir conteúdos da web.

Iniciar o browser

No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Internet** → **Início**.

Navegar na web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Cima] ou [Baixo].
- Para seleccionar um item, prima [**OK**].
- Para regressar à página anterior, prima <**Para trás**>.
- Para utilizar as opções do browser, prima <**Opções**>.

Utilizar os Contactos

Adicionar uma entrada

À memória do telefone:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar em contactos** → **Telefone** → **Nova** → um tipo de número.
3. Especifique as informações do contacto: Nome próprio, Apelido, E-mail do trabalho, E-mail de casa, Grupo, URL inicial, Aniversário e Mais informações (Cargo, Departamento, Empresa, Pseudónimo e Notas).
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar a entrada.

Ao cartão USIM/SIM:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar em contactos** → **SIM** → **Nova**.
3. Especifique as informações de contacto, consoante o tipo de cartão: Nome, E-mail, Grupo e Número da localização.
4. Prima <**Guardar**> para guardar a entrada.

Localizar uma entrada

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Contactos** → **Procurar contacto**.
2. Seleccione uma entrada.
3. Seleccione um número e prima [↘] para marcar ou [**OK**] para editar a informação do contacto.

Criar e enviar o seu cartão de visita

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Contactos** → **O meu cartão de visita**.
2. Especifique a informação do contacto.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de visita a outras pessoas, aceda novamente ao menu **O meu cartão de visita**.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar cartão de visita** → o método de envio pretendido.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Msg.**> e seleccione **Criar nova** → **Mensagem de texto**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima [**OK**].
4. Introduza os números de destino.
5. Prima [**OK**] para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Msg.**> e seleccione **Criar nova** → **Mensagem multimédia**.
2. Introduza o assunto da mensagem.
3. Seleccione **Texto**.
4. Introduza o texto da mensagem e prima [**OK**].
5. Seleccione **Imagem ou vídeo** ou **Sem som**.
6. Adicione um ficheiro multimédia.
7. Prima [**OK**].
8. Introduza os números de destino ou endereços de e-mail.
9. Prima [**OK**] para enviar a mensagem.

Enviar ficheiros por MMS

1. No modo Inactivo, prima <**Msg.**> e seleccione **Criar nova** → **File messenger**.
2. Introduza o assunto da mensagem.
3. Desloque-se para o campo **Mensagem**.
4. Introduza o texto da mensagem.
5. Desloque-se até à linha **Anexar ficheiros**.
6. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar ficheiros**, **Adicionar cartão de nome** ou **Adicionar v-calendar**.
7. Seleccione imagens, vídeos, sons, cartões de visita, itens da agenda ou tarefas.
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Anexar**.
9. Prima [**OK**].
10. Introduza os números de destino ou os endereços de correio electrónico.
11. Prima [**OK**] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Msg.**> e seleccione **Criar nova** → **E-mail**.
2. Introduza o assunto do e-mail.
3. Desloque-se para o campo **Mensagem**.
4. Introduza o texto do e-mail.
5. Desloque-se até à linha **Anexar ficheiros**.
6. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar ficheiros**, **Adicionar cartão de nome** ou **Adicionar v-calendar**.
7. Seleccione imagens, vídeos, sons, cartões de visita, itens da agenda ou tarefas.
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Anexar**.
9. Prima [**OK**].
10. Introduza os endereços de e-mail.
11. Prima [**OK**] para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Ver mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <**Ver**>.
2. Seleccione a mensagem da Caixa de entrada.

Na Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Msg.**> e seleccione **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ( ).

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <**Ver**>.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Obter**.
3. Seleccione a mensagem da Caixa de entrada.

Na Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Msg.**> e seleccione **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem MMS ( ).

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Msg.**> e seleccione **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Download**.
3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <**Opções**> e seleccione **Obter**.

Utilizar a tecnologia Bluetooth sem fios

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar o Bluetooth

No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Definições** → **Ligação** → **Bluetooth** → **Activação** → **Sim**.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima [**OK**] e seleccione **Definições** → **Ligação** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um código PIN para Bluetooth ou o código PIN para Bluetooth de outro dispositivo, se for caso disso e prima <**OK**>.

   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, **Contactos**, **Gestor de ficheiros** ou **Agenda**.
2. Seleccione o item que pretende enviar.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar** (**cartão de visita**/**marcação**/**tarefa**) → **Através de Bluetooth**.
4. Seleccione um dispositivo.
5. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

Receber dados

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

Se necessário, prima <**Sim**> para confirmar a recepção.

Introduzir texto

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

É possível introduzir texto para algumas funções como Mensagens, Lista telefónica ou Agenda, utilizando o modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

O indicador do modo de introdução de texto é apresentado quando o cursor está num campo de introdução de texto.

- Prima sem soltar a tecla [*] para alternar entre os modos T9 (T9Pt) e ABC (Abc).
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas (T9Pt/T9Pt/T9Pt) ou para alternar o modo Numérico (123).
- Prima sem soltar a tecla [#] para alternar para o modo de Símbolos (SYM).

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima [**2**] a [**9**] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra.

   Por exemplo, prima [**6**], [**5**] e [**2**] para introduzir *Ola* no modo T9.

   T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.
2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [**0**] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.

   Por exemplo, para *Oco* e *Nao* utilize [**6**], [**2**] e [**6**].
4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Sugestões para utilizar o modo T9

- Prima [**1**] para introduzir um ponto final ou apóstrofo automaticamente.
- Prima as teclas de navegação para mover o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar a tecla [**C**] para limpar todo o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.
2. Prima [**0**] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado **Soletr.** na linha inferior.
3. Prima <**Soletr.**>.
4. Introduza a palavra pretendida utilizando o modo ABC e prima <**Adic.**>.

Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no ecrã.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Å Ä Æ Γ Ç 2	a b c å ä à æ Γ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ù ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Sugestões para utilizar o modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Direita]. Em seguida, introduza a letra seguinte.
- Prima [**#**] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de navegação para mover o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar a tecla [**C**] para limpar todo o visor.

Utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite a introdução de números. Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Para	**Prima**
ver mais símbolos	[Cima] ou [Baixo].
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar símbolo(s)	[**C**].
introduzir símbolo(s)	<**OK**>.

Funções de chamada

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e número de telefone.
2. Prima [ ].

- Prima [**C**] para apagar o último dígito ou prima sem soltar a tecla [**C**] para limpar o visor. Pode deslocar o cursor para editar um dígito incorrecto.
- Prima sem soltar a tecla [*] para introduzir um espaço entre os números.

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla [**0**]. Aparece o carácter **+**.
2. Introduza os indicativos de país e de área e o número de telefone e, em seguida, prima [ ].

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima [ ] para visualizar a lista dos números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [ ].

Efectuar uma chamada a partir dos Contactos

Assim que tiver guardado um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, seleccionando-o na Lista telefónica. ▶ p. 33

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números chamados com mais frequência a teclas numéricas específicas. ▶ p. 36

Marcar um número a partir do cartão USIM/SIM

1. No modo Inactivo, introduza o número da localização para o número de telefone pretendido e prima [#].
2. Procure o número pretendido.
3. Prima <**Chamada**> ou [ ] para efectuar uma chamada de voz ou <**V-Call**> para efectuar uma chamada de vídeo para o número.

Terminar uma chamada

Prima [ ] ou feche o telefone.

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e é apresentada uma imagem de chamada recebida.

Prima [ ] ou <**Aceitar**> para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção **Resp. a qualquer tecla** estiver activada, pode premir qualquer tecla para atender uma chamada, excepto [ ] e <**Rejeitar**>. ▶ p. 77
- Quando a opção **Tampa activa** estiver activada, basta abrir a tampa para atender uma chamada. ▶ p. 77
- Prima <**Rejeitar**> ou [ ] para rejeitar uma chamada.
- Prima sem soltar a tecla [▲/▼] para rejeitar uma chamada ou silenciar o toque, consoante a definição da **Tecla lateral**. ▶ p. 77

Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Prima [ ] para marcar o número pretendido.

Utilizar o auricular

Utilize os auscultadores para efectuar ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Ligue os auscultadores à tomada localizada no lado esquerdo do telefone.

O botão dos auscultadores funciona conforme indicado em baixo:

Para	Prima
remarcar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	o botão.
terminar uma chamada	sem soltar o botão.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do auricular durante a chamada.

Prima [▲] para aumentar o nível do volume e [▼] para diminuir o nível do volume.

Colocar uma chamada em espera/A recuperar

Prima <**Reter**> ou <**Retomar**> para colocar a chamada em espera ou recuperar a chamada.

Efectuar uma segunda chamada

É possível efectuar outra chamada se a rede assim o suportar.

1. Prima <**Reter**> para colocar uma chamada em espera.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Prima <**Alter.**> para alternar entre as chamadas.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Largar** → **Cancelar chamada retida** para terminar a chamada em espera.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada recebida mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada. ▶ p. 79

1. Prima [ ] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima <**Alter.**> para alternar entre as chamadas.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Largar** → **Cancelar chamada retida** para terminar a chamada em espera.
4. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Transferir chamadas

Se for suportado pela rede, pode transferir a chamada actualmente activa para um chamador em espera. Com esta opção, os dois chamadores podem comunicar entre si, mas a sua chamada é desligada.

Prima <**Opções**> e seleccione **Transferir**.

Utilizar a função de Alta voz

Utilize a função de alta voz para falar e ouvir com o telefone a uma certa distância. Prima <**Opções**> e seleccione **Alta voz** ou prima [**OK**].

Utilizar o auricular Bluetooth

Utilize um auricular Bluetooth opcional para falar ao telefone sem ter de o segurar junto ao ouvido. Para utilizar esta função, é necessário que o auricular seja em primeiro lugar registado e ligado ao telefone. ▶ p. 80

Prima <**Opções**> e seleccione **Mudar para auscultador**. Para voltar a passar a chamada para o telefone, prima <**Opções**> e seleccione **Mudar para telefone**.

Desligar o microfone (modo Silêncio)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

Prima <**Opções**> e seleccione **Fechar micro**. Para voltar a ligar o microfone, prima <**Opções**> e seleccione **Abrir micro**.

Silenciar ou activar o tom das teclas

Pode activar ou desactivar os tons das teclas.

Prima <**Opções**> e seleccione **Sil. tons tecl** ou **Act. tons tecl**.

☑ Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computorizados, a opção **Act. tons tecl** tem de estar seleccionada.

Utilizar a Lista telefónica

Pode aceder ao menu **Contactos** para localizar ou guardar contactos na Lista telefónica. ▶ p. 33

Prima <**Opções**> e seleccione **Contactos**.

Enviar uma mensagem SMS

Pode criar e enviar uma mensagem SMS para outras pessoas, assim como para os participantes da chamada actual.

Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar mensagem texto**. ▶ p. 45

Enviar uma sequência de tons DTMF

Os tons duplos de multifrequência (DTMF) são os tons utilizados nos telefones para a marcação por tons.

Pode enviar tons DTMF como um grupo após introduzir o número que pretende enviar ou obter um número a partir da Lista telefónica. Esta função é útil para a introdução de palavras-passe ou números de conta quando utilizar um sistema automático, como um serviço bancário.

1. Quando estiver ligado a um sistema de serviços remotos, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar DTMF**.
2. Introduza o número que pretende enviar e prima <**Enviar**>.

Adicionar um memorando

Pode adicionar um memorando durante uma chamada.

Prima <**Opções**> e seleccione **Memo**. ▶ p. 67

Efectuar chamadas de conferência

Utilize esta função para permitir que um máximo de seis pessoas participem numa chamada de conferência.

O seu operador tem de suportar chamadas de conferência para conseguir utilizar esta função.

Iniciar uma chamada de conferência

1. Ligue ao primeiro participante.
2. Ligue ao segundo participante. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.

3. Prima <**Opções**> e seleccione **Aderir**. O primeiro participante é adicionado à chamada de conferência.
4. Se assim o desejar, ligue a outra pessoa ou atenda uma chamada recebida.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Aderir**.
6. Repita os passos 4 e 5 conforme necessário.

Conversar em privado com um dos participantes

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Dividir**.
2. Seleccione um nome ou número a partir da lista de participantes.

   Pode conversar em privado com essa pessoa, ao mesmo tempo que outros participantes conversam entre si.
3. Para regressar à chamada de conferência, prima <**Opções**> e seleccione **Aderir**.

Desligar a chamada de um participante

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Cancelar uma chamada**.
2. Seleccione um nome ou número a partir da lista de participantes.

   É cortada a ligação com o participante, mas a chamada continua activa com os outros participantes.
3. Prima [ ] para terminar a chamada de conferência.

Utilizar a função de chamada de vídeo

Numa área de serviço 3G (UMTS), o telefone pode efectuar ou receber uma chamada de vídeo que permite visualizar a outra pessoa no ecrã durante a conversação. O telefone da outra pessoa também deve suportar a função de chamada de vídeo.

Efectuar chamadas de vídeo

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e número de telefone.
2. Prima [ ].

Atender uma chamada de vídeo

Quando receber uma chamada de vídeo, atenda a chamada de vídeo como se tivesse recebido uma chamada de voz. Prima <**Mostrar**> para permitir que o chamador possa visualizá-lo.

Utilizar as opções de chamada de vídeo

Durante uma chamada de vídeo, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Alta voz**/**Altifalante desactivado**: liga ou desliga a Alta Voz.
- **Mudar para auscultador**/**Mudar para telefone**: mudar a chamada para um auricular Bluetooth ou de volta para o telefone.
- **Silenc. câmara**: desliga a câmara.
- **Silenc. voz**: desliga o microfone.

- **Silenciar câmara e voz**: desliga a câmara e o microfone.
- **Sil. tons tecla**: desliga o som do teclado.
- **Zoom**: apresenta a barra de controlo do zoom.
- **Brilho**: apresenta a barra de controlo de luminosidade.
- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor da imagem.
- **Ocultar filtro**/**Mostrar informação**: oculta ou mostra a informação sobre a chamada de vídeo.
- **Enviar DTMF**: permite enviar tons duplos de multifrequência (DTMF) como um grupo, após a introdução do número que pretende enviar ou após a recuperação de um número da Lista telefónica.
- **Qualidade do vídeo**: permite alterar a qualidade da imagem da câmara.
- **Terminar chamada**: termina a chamada de vídeo.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

Registo de chamadas *(OK 1)*

O menu **Registo de chamadas** permite visualizar as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas, a duração e o custo das chamadas.

Para aceder a este menu, prima [**OK**] no modo Inactivo e seleccione **Registo de chamadas**.

Chamadas não atendidas *(OK 1.1)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que não foram atendidas.

Aceder ao registo de chamadas

1. Percorra até encontrar o nome ou número pretendido. A lista de chamadas também apresenta o número de repetições da chamada.
2. Prima [↘] para marcar o número ou [**OK**] para visualizar os detalhes de uma chamada.

Utilizar as opções do registo de chamadas

Durante a visualização da lista de chamadas, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Detalhes**: permite aceder à informação sobre o registo da chamada seleccionada.

- **Chamada de voz**: permite efectuar uma chamada de voz.
- **Vídeoconferência**: permite efectuar uma chamada de vídeo.
- **Usar número**: permite colar o número seleccionado no ecrã de marcação normal.
- **Guardar em contactos**: guarda o número seleccionado na Lista telefónica.
- **Enviar mensagem**: envia uma mensagem para o número seleccionado utilizando SMS, MMS ou File messenger.
- **Apagar**: elimina o registo de chamada.
- **Apagar tudo**: elimina todos os registos.

Chamadas efectuadas *(OK 1.2)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas efectuadas.

Chamadas recebidas *(OK 1.3)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas.

Contactos actuais *(OK 1.4)*

Este menu permite visualizar todas as chamadas efectuadas, recebidas ou não atendidas.

Apagar tudo *(OK 1.5)*

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.

1. Prima [**OK**] para verificar o(s) tipo(s) de chamada(s) a eliminar.
2. Prima <**Apagar**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Dados MMS\WAP\EMAIL\JAVA *(OK 1.6)*

Utilize este menu para visualizar o total de dados enviados ou recebidos.

Para repor o contador ou todos os contadores, prima <**Opções**> e seleccione **Reiniciar** ou **Repor todas**.

Custo das chamadas *(OK 1.7)*

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu está apenas disponível se o seu cartão USIM/SIM suportar esta função. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.

- **Custo total**: verifique o custo total de todas as suas chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Edit lim. custo**, tem de repor o contador antes de efectuar outra chamada.
- **Úl. custo chamada**: verifique o custo da última chamada.
- **Custo máximo**: verifica o custo máximo definido.

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Rep custo cham?**: permite repor os contadores de custos.
- **Edit lim. custo**: define o custo máximo autorizado para as suas chamadas.
- **Conf. Moeda**: define o preço por unidade que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Duração das chamadas *(OK 1.8)*

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas de voz e vídeo efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

- **Todas efectuadas**: verifica a duração total das chamadas de voz efectuadas.
- **Total recebidas**: verifica a duração total das chamadas de voz recebidas.
- **Todas efectuadas**: verifica a duração total das chamadas de vídeo efectuadas.
- **Total recebidas**: verifica a duração total das chamadas de vídeo recebidas.

Para repor o contador ou todos os contadores, prima <**Opções**> e seleccione **Reiniciar** ou **Repor todas**.

Contactos *(OK 2)*

Pode guardar números de telefone no cartão USIM/SIM e na memória do telefone. O cartão USIM/SIM e a memória do telefone estão fisicamente separados, mas são utilizados como uma única entidade designada por Lista telefónica. No menu **Contactos**, pode gerir as entradas da Lista telefónica.

Para aceder a este menu, prima [**OK**] no modo Inactivo e seleccione **Contactos**.

Procurar contacto *(OK 2.1)*

Utilize este menu para procurar um número na Lista telefónica.

Encontrar uma entrada

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
2. Seleccione o nome pretendido a partir da lista.
3. Prima [ ] para marcar o número ou [**OK**] para editar a informação do contacto.

Utilizar as opções dos contactos

Na lista de contactos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Detalhes**: permite o acesso a informação detalhada sobre o contacto seleccionado actualmente.
- **Editar**: permite editar a informação do contacto.
- **Vídeoconferência**: efectua uma chamada de vídeo.

- **Adicionar contacto**: adiciona um novo contacto.
- **Apagar**: apaga o contacto seleccionado.
- **Procurar grupos**: permite aceder à lista do grupo de chamadores.
- **Número do serviço**: permite aceder aos números do serviço predefinidos pelo operador.
- **Apagar tudo**: apaga todos os contactos.

Durante a visualização dos detalhes de um contacto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar a informação do contacto.
- **Enviar mensagem**: envia uma mensagem para o número seleccionado utilizando SMS, MMS ou File messenger.
- **Opções especiais**: permite definir as seguintes opções:

  Imagem: permite atribuir uma imagem de ID do chamador que o irá informar sobre a chamada de uma pessoa.

  Tom de toque: permite atribuir uma melodia de toque que o irá informar sobre a chamada de uma pessoa.

  Tom alerta mensagens: selecciona um tom que o irá informar sobre a mensagem recebida de uma pessoa.
- **Adicionar à marcação rápida**: permite definir o número seleccionado como um número de marcação rápida.
- **Vídeoconferência**: efectua uma chamada de vídeo.
- **Copiar para SIM**/**Copiar para telefone**: copia o contacto seleccionado para a memória do telefone ou cartão USIM/SIM ou vice-versa.
- **Enviar cartão de visita**: permite enviar o contacto através de SMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Usar número**: cola o número no ecrã de marcação normal.
- **Apagar**: apaga o contacto.

Novo contacto *(OK 2.2)*

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Lista telefónica.

Guardar um número na memória do telefone

1. Seleccione **Telefone**.
2. Altere as definições ou introduza informações sobre o contacto.
   - **Nome próprio**/**Apelido**: permite atribuir um nome.
   - **Número de telefone**: permite adicionar um número de telefone.
   - **E-mail do trabalho**: permite atribuir um endereço de e-mail do escritório.
   - **E-mail de casa**: permite atribuir um endereço de e-mail pessoal.
   - **Grupo**: permite atribuir um grupo de chamadores.

- **URL inicial**: permite introduzir o endereço da página inicial.
- **Aniversário**: permite introduzir aniversários.
- **Mais informações**: permite introduzir o cargo, departamento, empresa, pseudónimo e notas adicionais sobre a pessoa em questão.

3. Prima <**Opções**> e aceda às seguintes opções para acrescentar informações adicionais:
   - **Opções especiais**: permite atribuir uma imagem de ID do chamador, toque de chamada ou toque de mensagem para o contacto.
   - **Adicionar número de telefone**: permite adicionar uma categoria de número ao contacto.
   - **Apagar número de telefone**: permite remover a categoria de número seleccionada da entrada do contacto.
   - **Alterar tipo**: permite alterar o tipo do número seleccionado.
   - **Marcar chamada vídeo**/**Desmarcar chamada vídeo**: permite definir o número seleccionado como um número de chamada de vídeo.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Guardar um número no cartão USIM/SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Altere as definições ou introduza a informação sobre o contacto.
   - **Nome**: permite atribuir um nome.
   - **Número de telefone**: permite adicionar um número de telefone.
   - **E-mail**: (para USIM) permite atribuir um endereço de e-mail.
   - **Grupo**: (para USIM) permite atribuir um grupo de chamadores.
   - **Número da localização**: introdução um número de localização.

   ☑ Se utilizar um cartão USIM, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar item** para introduzir números adicionais.
3. Prima <**Guard.**>.

Grupos *(OK 2.3)*

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Adicionar membros a um grupo de chamadores

1. Seleccione um grupo.
2. Prima [**OK**] para verificar os contactos pretendidos.
3. Prima <**Guard.**>.

Gerir grupos de chamadores

A partir da lista de grupos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver membros**: apresenta os membros do grupo seleccionado.
- **Adicionar membro**: permite adicionar os contactos ao grupo seleccionado.
- **Adicionar grupo**: permite adicionar um novo grupo.
- **Mudar nome do grupo**: permite alterar o nome do grupo.
- **Apagar grupo**: permite apagar o grupo seleccionado.
- **Apagar todos os grupos**: permite apagar todos os grupos, incluindo os grupos predefinidos.

Marcação rápida *(OK 2.4)*

Utilize este menu para atribuir os números de marcação rápida (2 a 9) até oito dos números mais frequentemente chamados.

Atribuir entradas de marcação rápida

1. Seleccione uma localização da tecla de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.
2. Seleccione o contacto pretendido a partir da lista de contactos.
3. Percorra até encontrar o número pretendido, se o contacto possuir mais de um número.
4. Prima <**Selec**>.

Gerir entradas de marcação rápida

Durante a visualização do ecrã Marcação rápida, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar**: atribui um número a uma tecla não atribuída.
- **Detalhes**: apresenta os detalhes sobre a entrada de marcação rápida.
- **Vídeoconferência**: efectua uma chamada de vídeo.
- **Alterar**: atribui um número diferente a uma tecla atribuída.
- **Remover**: elimina a definição de marcação rápida para a tecla seleccionada.

Marcar entradas de marcação rápida

Prima sem soltar a tecla adequada no modo Inactivo.

O meu cartão de visita *(OK 2.5)*

Utilize este menu para criar o seu cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Guardar o cartão de visita

O procedimento para criar o cartão de visita é igual ao utilizado para guardar um número na memória do telefone. ▶ p. 34

Utilizar as opções do cartão de visita

Após guardar o cartão de visita, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o cartão de visita.
- **Enviar cartão de visita**: permite enviar o cartão de visita através de SMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Apagar**: elimina o cartão de visita.

Copiar tudo *(OK 2.6)*

Utilize este menu para copiar todos os contactos guardados no cartão USIM/SIM para a memória do telefone ou vice-versa.

Número próprio *(OK 2.7)*

Utilize esta função para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números do cartão USIM/SIM do subscritor actual.

Número do serviço *(OK 2.8)*

Este menu está disponível se o cartão USIM/SIM suportar a função de Números de Marcação de Serviços (SDN). Utilize este menu para visualizar a lista de SDNs atribuída pelo seu operador, incluindo números de emergência, consulta de directórios e números do correio de voz.

1. Percorra até encontrar o número pretendido.
2. Prima <**Marcar**> ou [ ].

Definições *(OK 2.9)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para a Lista telefónica.

- **Definições de visualização**: seleccione se a lista de contactos deve ficar ordenada pelo último nome ou pelo primeiro nome.
- **Predefinições de armazenamento**: selecciona uma localização predefinida da memória para guardar os contactos. Se seleccionar **Opcionalmente**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar uma localização da memória quando guardar um número.

Estado da memória *(OK 2.0)*

Utilize este menu para ver o número de contactos guardados e o número total de contactos que é possível guardar na Lista telefónica.

Aplicações *(OK 3)*

Utilize este menu para reproduzir ficheiros multimédia, gravar memorandos de voz, definir fusos horários ou utilizar o telefone como uma calculadora ou conversor.

Para aceder a este menu, prima [**OK**] no modo Inactivo e seleccione **Aplicações**.

SAT *(OK 3.1)*

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão USIM/SIM que suporte menus Aplicações SIM e forneça serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador.

Para mais detalhes, consulte as instruções do cartão USIM/SIM ou contacte o seu operador.

Media Player *(OK 3.2)*

Utilize este menu para tirar o maior partido de ficheiros multimédia, como clips de vídeo e de música. Pode também reproduzir conteúdos streaming.

☑ Pode aceder rapidamente ao Media Player, premindo [MP3] no modo Inactivo.

Transferir ou receber ficheiros multimédia

Utilize este método para guardar ficheiros multimédia no telefone:

- Transferir a partir da web sem fios ▶ p. 43
- Transferir a partir de um computador utilizando o Samsung PC Studio ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de IrDA ou Bluetooth ▶ p. 82, p. 80
- Copiar ficheiros para um cartão de memória e inserir o cartão no telefone.

Criar a lista de reprodução

Adicione os ficheiros multimédia à lista de reprodução para que possam ser reproduzidos.

1. A partir do ecrã Media Player, prima [**OK**].
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar**.
3. Seleccione **Pasta** ou **Ficheiros**.
4. Prima [**OK**] para verificar os ficheiros pretendidos ou desloque-se para a pasta pretendida.
5. Prima <**Adicionar**> ou <**Selec**>.
6. Para reproduzir os ficheiros, prima [**OK**].

Reproduzir ficheiros multimédia

1. A partir do ecrã Media Player, prima [**OK**].
2. Seleccione um ficheiro. O ficheiro é reproduzido.

Durante a reprodução, pode utilizar as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Permite voltar ao ficheiro anterior. Quando premida, permite retroceder um ficheiro.
Direita	Permite avançar para o ficheiro seguinte. Quando premida, permite avançar um ficheiro.
Cima	Permite abrir a lista de reprodução.
▲/▼	Permite ajustar o volume.
Baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções do Media Player

A partir do ecrã Media Player e durante a reprodução, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Interr./Retomar**: faz uma pausa ou retoma a reprodução.
- **Parar**: pára a reprodução.
- **Enviar**: permite enviar o ficheiro seleccionado através de MMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Abrir lista**: apresenta a lista de reprodução.
- **Activar chave**: permite obter uma nova chave de licença quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave**: permite obter outra chave de licença mesmo quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Ir para Gestor de Ficheiros**: permite ir até à lista de ficheiros multimédia.
- **Oculto de Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth.
- **Visível para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Exibir controlador**/**Ocultar controlador**: mostra ou oculta a barra de controlo do Media Player.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Configurações**: permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros multimédia.

  Opções de reprodução: permite seleccionar o modo de repetição.

  Volume: permite seleccionar o nível do volume.

  Controlador: apresenta a barra de controlo do Media Player.

  Skin de leitor de áudio: permite seleccionar uma imagem para a máscara.

- **Definições de VOD**: permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado quando aceder a um servidor de streaming de vídeo. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 83
- **Gestão de chaves**: permite gerir chaves de licença adquiridas.

Utilizar as opções da lista de reprodução

A partir do ecrã Media Player, prima [Cima] para aceder à lista de reprodução e prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: reproduz o ficheiro seleccionado actualmente.
- **Adicionar**: adiciona ficheiros ou uma pasta à lista de reprodução.
- **Remover**: remove o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros da lista de reprodução.
- **Mover**: permite deslocar o ficheiro seleccionado para a posição pretendida dentro da actual lista de reprodução ou noutra lista de reprodução.
- **Copiar**: permite fazer uma cópia do ficheiro seleccionado na actual lista de reprodução ou noutra lista de reprodução.
- **Apagar lista**: apaga a lista de reprodução actual.
- **Mudar nome de lista**: permite alterar o nome da lista de reprodução.
- **Nova lista**: permite adicionar uma nova lista de reprodução.

Memo de voz *(OK 3.3)*

Utilize este menu para gravar memorandos de voz.

Gravar memorandos de voz

1. Prima [**OK**] para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.

   Prima [**OK**] para efectuar uma pausa ou retomar a gravação.
3. Quando terminar, prima <**Parar**>. O memorando de voz é guardado automaticamente.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima <**Opções**> e seleccione **Sons**.
2. Desloque-se até à pasta **Memos de voz**.
3. Seleccione um memorando de voz. O memorando é reproduzido.

No ecrã do leitor, pode utilizar as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Cima	Alterna para o modo Reproduzir ( ) ou regressa ao modo Gravar ( ).
Esquerda	Permite retroceder.
Direita	Permite avançar.

Tecla	Função
▲/▼	Permite ajustar o volume.
Baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções do memorando de voz

A partir do ecrã do leitor, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: reproduz o memorando de voz.
- **Retomar**: retoma a reprodução.
- **Parar**: pára a reprodução.
- **Gravar**: grava um memorando de voz novo.
- **Enviar**: permite enviar o ficheiro seleccionado através de MMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Sons**: permite ir para a pasta **Sons**.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Apagar**: elimina o ficheiro seleccionado.
- **Oculto de Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth.
- **Visível para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Configurações de gravação**: altera as predefinições para gravar um memorando de voz.

  Nome padrão: altera o prefixo predefinido do memorando de voz.

  Tempo de gravação: selecciona um tempo de gravação máximo.

Relógio mundial *(OK 3.4)*

Utilize este menu para definir o fuso horário local e saber qual é a hora em qualquer outra parte do mundo.

Definir o fuso horário local

1. A partir do mapa mundial, prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a cidade correspondente ao seu fuso horário local. À medida que desloca a linha temporal, a hora e a data da área indicada são apresentadas.
2. Prima [**OK**] para guardar o fuso horário.

Visualizar e definir um fuso horário estrangeiro

1. A partir do mapa mundial, prima [Baixo].
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar o fuso horário estrangeiro que pretende visualizar.
3. Prima [**OK**] para guardar o fuso horário.

Aplicar a função de Horário de Verão

1. A partir do mapa mundial, prima <**Opções**> e seleccione **Horário de Verão**.

2. Prima [**OK**] para verificar o(s) fuso(s) horário(s) pretendido(s).
3. Prima <**Selec**>.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Calculadora *(OK 3.5)*

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

Efectuar um cálculo

1. Introduza o primeiro número.

   Prima [#] para incluir um ponto decimal.
2. Introduza a operação aritmética pretendida, premindo as teclas de Navegação.
3. Introduza o segundo número.
4. Prima [**OK**] para ver o resultado.

Utilizar as opções da calculadora

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Igual**: permite ver o resultado.
- **Cálculo recente**: apresenta o último resultado calculado.
- **Guardar na memória**: guarda o valor na memória da calculadora.
- **Consultar memória**: permite recuperar o valor guardado.
- **Limpar memória**: elimina os valores guardados.

Conversor *(OK 3.6)*

Utilize este menu para conversões comuns, como câmbios de moeda e temperatura.

Efectuar uma conversão

1. Seleccione o tipo de conversor pretendido.
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade original e prima [Baixo].
3. Introduza o valor a ser convertido.
   - Prima [#] para inserir um ponto decimal.
   - Prima [*] para alterar a temperatura para valores acima de zero (+) ou abaixo de zero (-).
4. Prima [Baixo].
5. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.

   É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

Utilizar as opções do conversor

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Limpar**: limpa os valores actuais.
- **Inverter**: inverte a conversão.
- **Taxas de câmbio**: edita a lista de taxas de câmbio.

Internet *(OK 4)*

O browser Wireless Application Protocol (WAP) do seu telefone permite o acesso à web sem fios. Ao utilizar o browser WAP, é possível aceder às informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdo multimédia, como telas de fundo, tons de toque e ficheiros de música.

Para aceder a este menu, prima [**OK**] no modo Inactivo e seleccione **Internet**.

Início *(OK 4.1)*

Se seleccionar este menu, liga o telefone à rede e carrega a página inicial do operador da web sem fios.

Navegar com o browser WAP

No browser WAP:

Para	Prima
percorrer os itens do browser	[Cima] ou [Baixo].
seleccionar um item do browser	<**Seleccionar**> ou [**OK**].
voltar à página anterior	<**Para trás**>.

Utilizar as opções da página WAP

A partir de qualquer página WAP, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções do browser:

- **Início**: permite regressar à página inicial.
- **Introduzir URL**: permite introduzir manualmente o endereço URL da página web à qual que pretende aceder.
- **Recarregar**: recarrega a página actual com as informações actualizadas.
- **Adicionar favorito**: permite adicionar a página actual à lista de favoritos.
- **Favoritos**: permite aceder à lista de favoritos.
- **Histórico**: apresenta os URL visitados anteriormente.
- **Enviar Ligação**: permite enviar o URL através de SMS, e-mail ou File messenger.
- **Guardar**: guarda a imagem da página WAP actual ou a página actual.
- **Avançado**: elimina a informação do browser e permite o acesso às definições do browser.

  Procurar texto: permite procurar uma palavra ou frase específica a partir da página WAP actual.

  Limpar Histórico: apaga os URL guardados no histórico.

  Limpar Cookies: elimina os cookies.

  Limpar cache: elimina as informações guardadas na cache.

Detalhes: permite aceder à informação sobre a página actual.

Definições do browser: permite alterar as definições da visualização do browser, segurança e certificados.

Definições de rede: permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Internet. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 83

Acerca de...: informação sobre a versão do browser de WAP e copyright.

Sair do browser WAP

Prima [ ] para sair do browser.

Introduzir URL *(OK 4.2)*

Pode introduzir o URL de uma página WAP para aceder rapidamente à página.

Favoritos *(OK 4.3)*

Pode adicionar e gerir os URLs das páginas WAP a que acede frequentemente como favoritos. Também pode gerir URLs que tenha marcado como favoritos ao navegar na Internet.

Adicionar um novo favorito

1. Prima <**Novo**> e seleccione **Favorito**.
   Se o telefone possuir algum favorito, prima <**Opções**> e seleccione **Novo** → **Favorito**.
2. Introduza um URL e prima [**OK**].
3. Introduza um nome para o item e prima <**OK**>.
4. Prima [**OK**] para guardar o item.

Utilizar as opções dos favoritos

A partir da lista de favoritos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Abrir**: abre a pasta seleccionada.
- **Seleccionar**: permite o acesso à página do favorito seleccionado.
- **Detalhes**: permite aceder aos detalhes do favorito.
- **Enviar Ligação**: permite enviar o favorito através de SMS, e-mail ou File messenger.
- **Novo**: permite adicionar um novo favorito ou uma nova pasta.
- **Editar URL**: permite alterar o favorito seleccionado.
- **Mover**: permite mover o favorito para outra pasta.
- **Alterar o nome**: permite alterar o nome da pasta.
- **Eliminar**: permite eliminar o favorito seleccionado ou todos os favoritos.

Histórico *(OK 4.4)*

Pode aceder à lista de páginas acedidas recentemente.

Definições do browser *(OK 4.5)*

Pode personalizar as várias definições da visualização do browser, segurança e certificados.

Definições de rede *(OK 4.6)*

Pode seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Internet. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 83

Mensagens *(OK 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto curtas, mensagens multimédia e e-mails. Pode também utilizar funções de mensagens WAP push, correio de voz e mensagens de difusão celular.

Para aceder a este menu, prima [**OK**] no modo Inactivo e seleccione **Mensagens** ou prima <**Msg.**> no modo Inactivo.

Criar nova *(OK 5.1)*

Utilize este menu para criar e enviar mensagens de texto, mensagens multimédia ou e-mails. Também pode enviar ficheiros por MMS.

Mensagem de texto *(OK 5.1.1)*

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar ou receber mensagens de texto.

☑ O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem curta varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.

1. Introduza a mensagem.

   Prima <**Opções**> e seleccione **Inserir** para recuperar um modelo de texto, entrada de contacto ou favorito.
2. Prima [**OK**].
3. Introduza um número de destino.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, prima [Baixo] e preencha os campos de destino adicionais.
4. Prima [**OK**] para enviar a mensagem.

Mensagem multimédia *(OK 5.1.2)*

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio de mensagens com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

1. Introduza o assunto da mensagem.
2. Seleccione a linha **Texto**.
3. Introduza o texto da mensagem e prima [**OK**].

4. Seleccione a linha **Imagem ou vídeo** ou **Sem som**.
5. Seleccione um ficheiro de imagem ou de áudio e prima <**Adicionar**>.

   ☑ O tamanho máximo permitido para uma mensagem MMS pode variar consoante o país. Se não for possível anexar outro ficheiro, adicione uma nova página.

6. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:
   - **Pré-visualizar**: apresenta a mensagem criada.
   - **Editar Texto**/**Alterar ficheiro**: permite editar o texto, imagem ou clip de som adicionados.
   - **Eliminar texto**/**Eliminar ficheiro**: permite apagar o texto, imagem ou clip de som adicionados.
   - **Guardar em Rascunhos**: permite guardar a mensagem na caixa **Rascunhos**.
   - **Adicionar página**: adiciona uma página. Percorra cada página, premindo [Esquerda] ou [Direita] no ecrã de mensagens.
   - **Mover página**: permite deslocar-se da página actual para a página seguinte ou anterior.
   - **Eliminar página**: elimina a página adicionada.
   - **Editar estilo**: altera as propriedades da página.

     Esta página: define a duração da página e altera a cor ou o estilo de letra da página seleccionada.

     Toda a página: altera a cor de fundo e o esquema da página.
   - **Guardar como modelo**: guarda a mensagem como modelo na pasta **Modelos multimédia**.
7. Quando terminar, prima [**OK**].
8. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, prima [Baixo] e preencha os campos de destino adicionais.
9. Prima [**OK**] para enviar a mensagem.

File messenger *(OK 5.1.3)*

Utilize este menu para enviar vários ficheiros multimédia, anexando-os a uma mensagem MMS.

1. Introduza o assunto da mensagem na linha **Assunto**.
2. Desloque-se até ao campo **Mensagem** e introduza o texto da mensagem.
3. Seleccione a linha **Anexar ficheiros**.
4. Prima [**OK**] para verificar os ficheiros pretendidos.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Anexar**.

6. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:
   - **Lista ficheiro(s) anexados**: apresenta a lista de ficheiros anexados.
   - **Adicionar cartão de nome**: permite adicionar um contacto como formato Vcard.
   - **Adicionar v-calendar**: permite adicionar um memorando do calendário.
   - **Eliminar todos os anexos**: elimina todos os ficheiros anexados.
   - **Guardar em Rascunhos**: permite guardar a mensagem na caixa **Rascunhos**.
7. Quando terminar, prima [**OK**].
8. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, prima [Baixo] e preencha os campos de destino adicionais.
9. Prima [**OK**] para enviar a mensagem.

E-mail *(OK 5.1.4)*

É possível enviar e receber e-mails que incluam texto, áudio e imagens. Para utilizar esta função, é necessário configurar a conta de e-mail. ▶ p. 56

1. Introduza o assunto do e-mail na linha **Assunto**.
2. Desloque-se para o campo **Mensagem** e introduza o texto da mensagem.
3. Seleccione a linha **Anexar ficheiros**.
4. Prima [**OK**] para verificar os ficheiros pretendidos.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Anexar**.
6. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:
   - **Lista ficheiro(s) anexados**: apresenta a lista de ficheiros anexados.
   - **Adicionar cartão de nome**: permite adicionar um contacto como formato Vcard.
   - **Adicionar v-calendar**: permite adicionar um memorando do calendário.
   - **Eliminar todos os anexos**: elimina todos os ficheiros anexados.
   - **Guardar em Rascunhos**: permite guardar o e-mail na caixa **Rascunhos**.
7. Quando terminar, prima [**OK**].
8. Introduza um endereço de e-mail.

   Para enviar o e-mail para mais de um destinatário, prima [Baixo] e preencha os campos de destino adicionais.
9. Prima [**OK**] para enviar o e-mail.

Caixa de entrada *(OK 5.2)*

Esta pasta guarda todos os tipos de mensagens recebidas, à excepção dos e-mails. MMS, SMS, correio de voz, mensagens WAP push do servidor WAP e mensagens de configuração ficam guardadas aqui.

As mensagens de configuração, que são enviadas a partir do operador, contêm parâmetros de rede que facilitam a aplicação das definições de rede ao telefone.

Ver uma mensagem assim que esta for recebida

Quando uma mensagem foi recebida, o telefone emite um aviso através de:

- Apresentação do ícone da mensagem e notificação de texto
- Emissão de som ou vibração, dependendo da definição de alerta de mensagens

Para ler uma mensagem imediatamente, prima <**Ver**>. Para a ler mais tarde, prima <**Sair**>.

Para uma notificação de MMS, prima <**Opções**> e seleccione **Obter**. A mensagem é transferida do servidor MMS para a memória do telefone.

Ver a mensagem na Caixa de entrada

Na lista de mensagens, estão disponíveis os seguintes ícones, dependendo do tipo de mensagem:

- SMS
- Notificação de MMS
- WAP push
- MMS
- Configuração
- SIM

- Dependendo do DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar algumas mensagens. Estas estão indicadas pelo ícone .
- O ícone **!** indica que a mensagem foi enviada com alta prioridade. Um ícone a cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

Na lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: apresenta a mensagem seleccionada. Para notificações de MMS, pode aceder às propriedades do ficheiro.
- **Obter**: permite obter a mensagem MMS do servidor.
- **Rejeitar**: rejeita a mensagem MMS.
- **Cancelar recuperação**: permite cancelar a recuperação da mensagem MMS do servidor.
- **Responder**: envia uma resposta ao remetente.
- **Responder a todos**: envia uma resposta ao remetente e a todos os destinatários.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem a outras pessoas.
- **Instalar**: permite aplicar o valor da configuração da mensagem para o telefone.
- **Organizar por**: permite alterar a ordem de organização da lista de mensagens.

- **Apagar**: apaga a mensagem actualmente seleccionada.
- **Apagar tudo**: permite apagar todas as mensagens.
- **Detalhes**: acede às propriedades da mensagem.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Chamada**: marca o número de telefone realçado.
- **Criar e-mail**: envia um e-mail para o endereço de e-mail realçado.
- **Responder**: permite responder ao remetente.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem.
- **Chamada de resposta**: marca o número de telefone do remetente.
- **Guardar em contactos**: permite extrair os números de telefone ou endereços de e-mail da mensagem e guardá-los na Lista telefónica.
- **Mover para o SIM**/**Mover para o telefone**: permite deslocar a mensagem entre a memória do telefone e o cartão USIM/SIM.
- **Apagar**: elimina a mensagem.

Mensagens MMS

- **Ver**: visualiza a mensagem.
- **Chamada**/**Ir para URL**/**Ir para RTSP**: marca o número de telefone realçado ou acede à hiperligação web realçada.
- **Abrir ficheiro**: abre os ficheiros multimédia seleccionados.
- **Adicionar a favoritos**: guarda a hiperligação web realçada na lista de favoritos.
- **Criar e-mail**: envia um e-mail para o endereço de e-mail realçado.
- **Criar MMS**: envia uma mensagem MMS para o endereço realçado.
- **Responder**: envia uma resposta ao remetente.
- **Responder a todos**: permite enviar uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários.
- **Reencaminhar**: reencaminha a mensagem para outra pessoa.
- **Chamada de resposta**: marca o número de telefone do remetente.
- **Guardar como modelo**: guarda a mensagem como modelo na pasta **Modelos Multimédia**.
- **Guardar ficheiros**: permite guardar os itens multimédia da mensagem para a memória do telefone ou cartão de memória.
- **Guardar em contactos**: permite extrair os números de telefone ou endereços de e-mail da mensagem e guardá-los na Lista telefónica.
- **Apagar**: elimina a mensagem.
- **Detalhes**: acede às propriedades da mensagem.

Mensagens WAP push

- **Ir para URL**: permite efectuar a ligação ao URL especificado na mensagem.
- **Apagar**: elimina a mensagem.

Rascunhos *(OK 5.3)*

Esta pasta permite guardar as mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde quando concluir a mensagem.

Na lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: abre a mensagem seleccionada.
- **Editar**: permite editar a mensagem seleccionada.
- **Enviar**: envia a mensagem seleccionada.
- **Organizar por**: permite alterar a organização da lista.
- **Apagar**: elimina a mensagem seleccionada.
- **Apagar tudo**: permite apagar todas as mensagens.

Caixa saída *(OK 5.4)*

Esta pasta permite guardar as mensagens que não foi possível enviar ou as que já foram enviadas.

Os seguintes ícones nos ícones de mensagem indicam o estado de envio:

- indica que a mensagem está a ser enviada.
- indica que não foi possível enviar a mensagem.

Na lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: apresenta a mensagem seleccionada.
- **Enviar novamente**: permite enviar novamente a mensagem.
- **Editar**: permite editar a mensagem seleccionada.
- **Cancelar envio**: cancela o envio da mensagem.
- **Organizar por**: permite alterar a organização da lista.
- **Apagar**: elimina a mensagem.
- **Apagar tudo**: permite apagar todas as mensagens.
- **Detalhes**: acede às propriedades da mensagem.

Enviadas *(OK 5.5)*

Esta pasta permite guardar as mensagens enviadas com êxito.

Na lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: apresenta a mensagem seleccionada.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem a outras pessoas.
- **Editar**: permite editar a mensagem seleccionada.
- **Organizar por**: permite alterar a organização da lista.
- **Apagar**: elimina a mensagem.

- **Apagar tudo**: permite apagar todas as mensagens.
- **Detalhes**: acede às propriedades da mensagem.

Caixa de entrada de e-mail *(OK 5.6)*

Esta pasta permite guardar os e-mails recebidos.

Ver os e-mails recebidos

1. A partir da pasta de e-mails, prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Download** para obter os novos e-mails do servidor.

   O telefone verifica os novos e-mails e recupera os e-mails recebidos. Os ícones indicam-lhe o estado de cada e-mail:

   - : E-mail recuperado
   - : E-mail recuperado com anexos
   - : E-mail não recuperado

   - Dependendo do DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar algumas mensagens. Estas são indicadas pelo ícone .
   - O ícone **!** indica que o e-mail foi enviado com alta prioridade. Um ícone a cinzento significa que o e-mail é de baixa prioridade.

3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se o e-mail tiver mais de uma página, prima [▲/▼] para percorrer as páginas uma a uma.
5. Seleccione um ficheiro em anexo para o visualizar ou reproduzir.

Utilizar as opções de e-mail

Durante a visualização da lista de e-mails ou de um e-mail, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: abre o e-mail seleccionado.
- **Obter**: permite recuperar o corpo do cabeçalho do e-mail seleccionado do servidor de e-mail.
- **Responder**: envia uma resposta ao remetente.
- **Responder a todos**: envia uma resposta ao remetente e a todos os destinatários.
- **Reencaminhar**: reencaminha o e-mail.
- **Guardar ficheiros**: permite guardar os itens multimédia da mensagem para a memória do telefone ou cartão de memória.
- **Download**: permite transferir e-mails ou cabeçalhos novos do servidor de e-mail.
- **Organizar por**: permite alterar a organização da lista.
- **Guardar em contactos**: permite extrair os números de telefone ou endereços de e-mail do e-mail e guardá-los na Lista telefónica.
- **Bloquear**: permite adicionar o endereço de e-mail do remetente ou o assunto do e-mail à lista Bloquear.

- **Apagar permanentemente**: elimina o e-mail seleccionado ou todos os e-mails da memória do telefone e do servidor de e-mail.
- **Contas de e-mail**: altera a conta de e-mail activa.
- **Detalhes**: acede às propriedades do e-mail.

Modelos *(OK 5.7)*

Utilize este menu para criar, editar e enviar modelos de texto e de MMS.

Modelos de texto *(OK 5.7.1)*

Utilize este menu para predefinir frequentemente as mensagens utilizadas.

Prima <**Nova**> para criar um novo modelo de texto.

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: envia o modelo como uma mensagem SMS, MMS, File messenger ou e-mail.
- **Nova**: permite adicionar um novo modelo.
- **Editar**: permite alterar o modelo seleccionado.
- **Apagar**: elimina o modelo.
- **Apagar tudo**: elimina todos os modelos.

Modelos multimédia *(OK 5.7.2)*

Quando aceder a este menu, pode ver a lista de modelos guardada.

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: abre o modelo.
- **Enviar**: permite enviar o modelo como uma mensagem MMS.
- **Nova**: permite adicionar um novo modelo.
- **Editar**: permite alterar o modelo seleccionado.
- **Apagar**: elimina o modelo.
- **Apagar tudo**: elimina todos os modelos.

Difusão celular *(OK 5.8)*

O telefone recebe mensagens de Difusão Celular (CB), que são mensagens de texto relacionadas com diversos assuntos, como previsões meteorológicas, trânsito e notícias a partir da rede. Utilize este menu para aceder às mensagens CB recebidas.

Todas as mensagens CB são guardadas na pasta **Temporário** e são apagadas ao fim de algum tempo. Se não pretender que uma mensagem seja apagada, guarde-a na pasta **Arquivo**. Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Na lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: abre a mensagem seleccionada.
- **Apagar**: elimina a mensagem seleccionada.
- **Apagar tudo**: elimina todas as mensagens da pasta seleccionada.

Apagar tudo *(OK 5.9)*

Utilize este menu para apagar simultaneamente todas as mensagens em cada uma das pastas de mensagens.

1. Prima [**OK**] para verificar a(s) caixa(s) de mensagem(ns) pretendida(s).
2. Prima <**Apagar**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Definições *(OK 5.0)*

Utilize este menu para configurar as diferentes opções para utilizar o serviço de mensagens.

SMS *(OK 5.0.1)*

Pode configurar as predefinições de SMS.

- **Definições x**: permite definir as seguintes propriedades num perfil:

  Centro de Mensagens: permite guardar ou alterar o número do centro de mensagens.

  Expiração: permite definir o tempo que as mensagens devem ser guardadas no centro SMS.

  Tipo por defeito: define o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

  Nome: permite introduzir o nome do perfil.

- **Definições de envio**: permite configurar as seguintes opções para o envio de mensagens SMS:

  Caminho de resposta: permite ao destinatário responder-lhe através do seu centro SMS.

  Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.

  Selecção de rede: permite seleccionar o método de transmissão de dados preferido entre GSM (CS) ou GPRS (PS).

  Manter uma cópia: permite manter cópias das mensagens na pasta **Enviadas** após o seu envio.

  Suporte de caracteres: seleccione um tipo de codificação de caracteres. Se seleccionar **Automática**, o telefone altera o tipo de codificação de alfabeto GSM para Unicode se introduzir um carácter unicode. A utilização da codificação unicode irá diminuir o número máximo numa mensagem para cerca de metade. Se este menu não for apresentado, o telefone permite a codificação Automática por predefinição.

MMS *(OK 5.0.2)*

Pode configurar as predefinições de MMS.

- **Opções de envio**: permite configurar as seguintes opções para o envio de mensagens MMS:

Prioridade: permite definir o nível de prioridade das mensagens.

Expiração: permite definir o tempo que as mensagens devem ser guardadas no centro MMS.

Entrega: permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.

Ocultar endereço: permite que o seu endereço seja ocultado no telefone dos destinatários.

Pedir relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.

Pedir relatório de leitura: permite pedir um relatório de cada destinatário quando a mensagem for lida pelo destinatário.

Manter uma cópia: permite manter cópias das mensagens na pasta **Enviadas** após o seu envio.

Adicionar o meu cartão de nome: permite anexar as informações de contacto à suas mensagens através do file messenger.

Adicionar assinatura: editar e anexar a sua assinatura às mensagens através do file messenger.

- **Opções de recepção**: permite configurar as seguintes opções para a recepção de mensagens MMS:

  Rede local: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.

  Rede de roaming: permite determinar se o telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontra em roaming noutra rede.

  A Rede local e a Rede de roaming contêm as seguintes opções:

  - **Transferência automática**: o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.
  - **Manual**: o telefone primeiro recebe notificações do servidor. Utilize a opção **Obter** para transferir manualmente as novas mensagens.
  - **Restrita**: o telefone primeiro recebe notificações do servidor. Quando tentar transferir mensagens, o telefone informa-o dos custos adicionais.
  - **Rejeitar**: o telefone rejeita todas as mensagens.

  Enviar relatório de entrega: define a rede para enviar um relatório de entrega para o remetente.

  Enviar relatório de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não um relatório de leitura para o remetente.

  Rejeitar anónima: rejeita as mensagens de remetentes anónimos.

  Rejeitar publicidade: rejeita publicidade.

- **Perfis MMS**: permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para MMS. Também é possível criar ou editar um novo perfil. ▶ p. 83
- **Tamanho da mensagem**: permite seleccionar o tamanho máximo de ficheiros dos anexos MMS. O tamanho do ficheiro pode variar, dependendo do país.
- **Modo de criação**: permite seleccionar um modo de criação MMS.

  Aviso: o telefone avisa quando cria e envia mensagens utilizando formatos de ficheiro não suportados.

  Livre: pode criar e enviar mensagens utilizando formatos de ficheiro não suportados.

  Restrita: não é possível criar e enviar mensagens utilizando formatos de ficheiro não suportados.
- **Intervalo**: permite seleccionar o período de tempo que o visor exibe cada página numa mensagem.

E-mail *(OK 5.0.3)*

Pode configurar as predefinições de e-mail.

- **Opções de envio**: permite configurar as seguintes opções para o envio de e-mails:

  De: permite definir o nome do remetente.

  Conta de envio: permite seleccionar a conta predefinida.

  Prioridade: permite alterar o nível de prioridade dos e-mails.

  Manter uma cópia: permite manter cópias dos e-mails na pasta **Enviadas** após o seu envio.

  Incluir corpo quando responder: permite definir se o telefone inclui ou não o texto de e-mail original numa resposta.

  Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar quando é que o e-mail foi entregue.

  Adicionar o meu cartão de nome: permite anexar as informações de contacto aos e-mails.

  Adicionar assinatura: anexar assinatura a e-mails.

  Introduzir assinatura: permite editar a sua assinatura.
- **Opções de recepção**: permite configurar as seguintes opções para a recepção de e-mails:

  Definir limite da transferência: determina o tamanho máximo dos e-mails recebidos. O telefone irá rejeitar os e-mails que excedem o tamanho especificado.

  Verificar auto: permite definir o telefone para verificar automaticamente o servidor de e-mail para transferir novos e-mails nos intervalos de tempo especificados.

  Interv. de verificação: permite definir o número de vezes que o telefone verifica o servidor de e-mail para efectuar o polling automático.

Bloquear endereço: permite especificar os endereços de e-mail para rejeitar os e-mails desses endereços.

Bloquear assunto: permite especificar os assuntos para rejeitar os e-mails que contenham esses assuntos.

- **Perfis de e-mail**: permite seleccionar um perfil de ligação à rede que irá ser utilizado no envio e recepção de e-mail. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 83

  ☑ Não é possível alterar as definições do perfil de e-mail durante o envio ou recuperação de e-mail.

- **Contas de e-mail**: permite seleccionar uma conta a ser utilizada e configurar a conta de e-mail. Prima <**Opções**> e seleccione **Editar** para aceder às seguintes opções:

  Nome da conta: permite introduzir um nome para a conta seleccionada actualmente.

  Servidor SMTP: permite introduzir o endereço IP ou o nome de domínio do servidor do e-mail enviado.

  Porta SMTP: permite introduzir o número da porta SMTP.

  A recuperar tipo de servidor: permite seleccionar o protocolo para o servidor do e-mail recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

  Servidor POP3/**Servidor IMAP4**: introduza o endereço IP ou o nome de domínio do servidor POP3 ou IMAP4.

  Porta POP3/**Porta IMAP4**: introduza o número da porta POP3 ou IMAP4.

  Opção de recuperação IMAP4: (apenas para o protocolo IMAP4): permite definir se o telefone recupera apenas as mensagens novas ou todas as mensagens.

  Opção de recuperação: permite definir a parte dos e-mails que o telefone deve recuperar do servidor.

  Manter no servidor: permite deixar cópias de e-mails no servidor depois da recuperação.

  Meu Endereço: permite definir o endereço de e-mail.

  ID de utilizador: permite definir o nome do utilizador para as ligações do servidor POP3 ou IMAP4.

  Password: permite definir a palavra-passe para as ligações do servidor POP3 ou IMAP4.

  Utilizar autenticação SMTP: activa a autenticação SMTP.

  Igual a POP3/**IMAP4**: permite seleccionar se pretende que o servidor SMTP possua os mesmos parâmetros do servidor POP3 ou IMAP4.

  ID de utilizador: permite introduzir o nome de utilizador para SMTP.

  Password: permite definir a palavra-passe para SMTP.

Correio voz *(OK 5.0.4)*

Pode alterar o número do centro do serviço de correio de voz.

Mensagem push *(OK 5.0.5)*

Permite determinar se o telefone recebe ou não mensagens push.

Difusão celular *(OK 5.0.6)*

Utilize este menu para alterar as definições do serviço de mensagens de difusão celular.

- **Receber**: permite activar ou desactivar a recepção de mensagens de difusão celular.
- **Canal**: permite especificar os canais a partir dos quais deseja receber as mensagens de difusão celular.

  Quando seleccionar **Canais respectivos**, pode configurar uma lista de canais CB activos.
- **Idioma**: permite seleccionar os idiomas em que as mensagens de difusão celular são apresentadas.

Estado da memória *(OK 5.*)*

Utilize este menu para visualizar o estado da memória para as mensagens SMS, MMS, e-mail e mensagens push.

Gestor de ficheiros *(OK 6)*

O menu **Gestor de ficheiros** permite aceder a imagens, vídeos, tons de toque, sons e outros ficheiros guardados na memória do telefone ou cartão de memória.

Para aceder a este menu, prima [**OK**] no modo Inactivo e seleccione **Gestor de ficheiros**.

☑ Como resultado do sistema DRM (Digital Rights Management-Gestão dos Direitos Digitais), pode ser necessário obter uma chave de licença para aceder ou reencaminhar alguns itens multimédia que pretenda transferir da Internet ou receber por MMS. Pode adquirir a chave através do site web que detém os direitos sobre o conteúdo; utilize a opção **Activar chave** nas opções do item.

Imagens

Este menu apresenta as telas de fundo predefinidas, as fotos tiradas e as imagens transferidas ou recebidas em mensagens. Também pode editar uma imagem utilizando opções de edição.

Ver uma imagem

1. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até uma pasta de imagens.
2. Seleccione uma imagem.
3. Prima [Esquerda] ou [Direita] para ver outras imagens.

Editar uma imagem

1. Seleccione uma imagem.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.
3. Altere a foto utilizando as seguintes opções:
   - **Redimensionar**: permite alterar o tamanho da imagem.
   - **Efeitos**: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial à foto.
   - **Ajustar**: permite ajustar o brilho, o contraste ou o equilíbrio da cor da imagem.
   - **Quadros**: aplique uma moldura decorativa à foto.
   - **Cliparts**: permite adicionar um clip de imagem à foto.
   - **Inserir texto**: permite adicionar texto à foto.
   - **Rodar**: permite rodar a foto no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
   - **Inverter**: permite inverter a foto vertical ou horizontalmente.
   - **Recortar**: permite seleccionar uma secção da foto de diferentes tamanhos ou formas.
4. Quando terminar, prima [**OK**].
5. Introduza o nome da foto e prima <**Guardar**>.

Utilizar as opções de imagem

Durante a visualização de imagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: permite enviar o ficheiro seleccionado através de MMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Oculto de Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth.
- **Visível para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Activar chave**: permite obter uma nova chave de licença quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave**: permite obter outra chave de licença mesmo quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Definir como**: permite definir a imagem como tela de fundo para o visor principal ou visor exterior ou uma imagem de ID do chamador para um contacto.
- **Mover**: permite mover o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar**: permite copiar o ficheiro para outra pasta.
- **Tamanho real**: mostra a imagem em tamanho real ou ajustada ao visor.
- **Slide show**: permite definir todas as imagens para as apresentar como um slide show.

- **Editar**: permite editar a imagem e guardá-la como um ficheiro diferente.
- **Apagar**: elimina o ficheiro seleccionado.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Gestão de chaves**: permite gerir chaves de licença adquiridas.

Durante a visualização da lista de imagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: abre a imagem seleccionada.
- **Enviar**: permite enviar o ficheiro através de MMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Oculto de Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth.
- **Visível para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Definir como**: permite definir a imagem como tela de fundo para o visor principal ou visor exterior ou uma imagem de ID do chamador para um contacto.
- **Mover**: permite mover o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar**: permite copiar o ficheiro para outra pasta.
- **Apagar**: apaga o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: bloqueia o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloqueia o ficheiro.
- **Nova pasta**: permite adicionar uma nova pasta.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Estado da memória**: permite aceder à informação da memória em cada uma das pastas em **Gestor de ficheiros**.

Transferir imagens

1. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até **Downloads**.
2. Seleccione **Mais imagens**. Está ligado a um site Web predefinido.
3. Procure uma imagem e siga as instruções do ecrã para a transferir.

Vídeos

Este menu apresenta os clips de vídeo gravados, transferidos ou recebidos em mensagens.

Reproduzir um clip de vídeo

1. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até uma pasta de vídeos.
2. Seleccione um clip de vídeo.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Descrição
OK	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Cima	Permite abrir a lista de reprodução.
Esquerda	Permite voltar ao ficheiro anterior. Quando premida, permite retroceder um ficheiro.
Direita	Permite avançar para o ficheiro seguinte. Quando premida, permite avançar um ficheiro.
▲/▼	Permite ajustar o volume.
Baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções de vídeo

Durante a reprodução, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Interr./Retomar**: faz uma pausa ou retoma a reprodução.
- **Parar**: pára a reprodução.
- **Enviar**: permite enviar o ficheiro seleccionado através de MMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Adicionar à lista de reprodução**: adiciona o clip de vídeo a uma lista de reprodução.
- **Abrir lista**: permite abrir a lista de reprodução activa actual.
- **Activar chave**: permite obter uma nova chave de licença quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave**: permite obter outra chave de licença mesmo quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Oculto de Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth.
- **Visível para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Exibir controlador**/**Ocultar controlador**: permite exibir ou ocultar a barra de controlo do Media Player.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Configurações**: permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros.

  Opções de reprodução: permite seleccionar o modo de repetição.

  Volume: permite seleccionar o nível do volume.

  Controlador: permite exibir ou ocultar a barra de controlo do Media Player.

  Skin de leitor de áudio: permite seleccionar uma imagem para a máscara.

- **Definições de VOD**: permite activar o perfil de ligação a ser utilizado quando aceder a um servidor de transmissão contínua. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 83
- **Gestão de chaves**: permite gerir chaves de licença adquiridas.

Transferir clips de vídeo

1. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até **Downloads**.
2. Seleccione **Mais vídeos**. Está ligado a um site Web predefinido.
3. Procure um clip de vídeo e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Música

Este menu apresenta ficheiros de música ACC ou MP3 transferidos ou recebidos em mensagens. Pode também reproduzir conteúdos streaming.

Reproduzir música

Seleccione um ficheiro de música. A música seleccionada é reproduzida.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Descrição
OK	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Cima	Permite abrir a lista de reprodução.
Esquerda	Permite voltar ao ficheiro anterior. Quando premida, permite retroceder um ficheiro.
Direita	Permite avançar para o ficheiro seguinte. Quando premida, permite avançar um ficheiro.
▲/▼	Permite ajustar o volume.
Baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções de música

Durante a reprodução, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Interr.**/**Retomar**: faz uma pausa ou retoma a reprodução.
- **Parar**: pára a reprodução.
- **Enviar**: permite enviar o ficheiro seleccionado através de MMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Adicionar à lista de reprodução**: adiciona a música a uma lista de reprodução.
- **Abrir lista**: permite abrir a lista de reprodução.
- **Activar chave**: permite obter uma nova chave de licença quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave**: permite obter outra chave de licença mesmo quando a chave para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.

- **Oculto de Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth.
- **Visível para Buetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Configurações**: permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros.

  Opções de reprodução: permite seleccionar o modo de repetição.

  Volume: permite seleccionar o nível do volume.

  Skin de leitor de áudio: permite seleccionar uma imagem para a máscara.
- **Definições de VOD**: permite activar o perfil de ligação a ser utilizado quando aceder a um servidor de transmissão contínua. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 83
- **Gestão de chaves**: permite gerir chaves de licença adquiridas.

Transferir ficheiros de música

1. Seleccione **Mais músicas**. Está ligado a um site Web predefinido.
2. Procure um ficheiro de música e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Sons

Este menu apresenta os ficheiros de toque e de som predefinidos que foram gravados, transferidos ou recebidos em mensagens. Pode também aceder a memos de voz que tenha gravado.

Reproduzir um clip de som

1. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até uma pasta de som.

   Para aceder a memos de voz, desloque-se até à pasta **Memos de voz**. ▶ p. 40
2. Seleccione um clip de som. O som é reproduzido.

Durante a reprodução, pode utilizar as seguintes teclas:

Tecla	Descrição
Esquerda	Permite voltar ao ficheiro anterior.
Direita	Permite avançar para o ficheiro seguinte.
Cima/Baixo ▲/▼	Permite ajustar o volume.
OK	Permite enviar o clip de som para outra pessoa.

Utilizar as opções de som

Durante a reprodução, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: permite enviar o ficheiro seleccionado através de MMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Oculto de Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth.
- **Visível para Bluetooth**: permite partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Definir como tom de toque**: permite definir o clip de som seleccionado como toque de chamada.
- **Definir como ID de chamador**: define a o clip de som seleccionado como toque de ID do chamador para um contacto.
- **Apagar**: apaga o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

Transferir tons de toque

1. A partir da pasta **Toques**, seleccione **Mais toques**. Está ligado a um site Web predefinido.
2. Procure um tom de toque e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Jogos e mais

Utilize este menu para transferir jogos Java e jogá-los.

Jogar Powerinlinex

1. A partir da pasta **Jogos e mais**, seleccione **Powerinlinex**.
2. Prima qualquer tecla, excepto [ ].
3. Seleccione **PLAY** ou prima <**PLAY**>.
4. Seleccione uma personagem.
5. Prima <**OK**> para iniciar um jogo.
6. Prima [Cima] para fazer com que a personagem avance.
7. Prima as teclas de Navegação para alterar a direcção.

☑ Durante um jogo, prima <**Options**> para aceder às opções do jogo.

Jogar TheLastAge

1. A partir da pasta **Jogos e mais**, seleccione **TheLastAge**.
2. Prima qualquer tecla, excepto [ ].
3. Seleccione **START GAME** ou prima <**PLAY**>.
4. Seleccione **New Game** ou **Load Game**.
5. Prima <**SKIP**> e, em seguida, <**OK**>.
6. Prima [Cima] para que a máquina avance.
7. Prima as teclas de Navegação para alterar a direcção.

Durante um jogo, prima <**Options**> para aceder às opções do jogo.

Utilizar as opções de jogos Java

Na lista de jogos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: inicia o jogo seleccionado.
- **Mover**: permite mover o jogo para outra pasta.
- **Apagar**: permite eliminar o jogo seleccionado ou todos os jogos.
- **Mudar nome**: altera o nome do jogo.
- **Nova pasta**: permite adicionar uma nova pasta de jogos.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite desbloquear o jogo ou bloquear o jogo para evitar que seja eliminado, deslocado e que lhe seja mudado o nome.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Rede**: permite activar o perfil de ligação a ser utilizado quando aceder a um servidor Java. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 83
- **Estado da memória**: permite aceder à informação da memória em cada uma das pastas em **Gestor de ficheiros**.

Transferir jogos novos

1. Seleccione **Mais jogos**. Está ligado a um site Web predefinido.
2. Procure um jogo e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Outros ficheiros

Os ficheiros recebidos, mas que não são suportados pelo telefone, são guardados nesta pasta. Não é possível abrir estes ficheiros no telefone. Os formatos de ficheiro não suportados incluem *.doc, *.ppt, *.txt, entre outros.

Durante a visualização da lista de ficheiros, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Mover**: permite mover o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar**: permite copiar o ficheiro para outra pasta.
- **Apagar**: apaga o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.

- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro ou da pasta.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: bloqueia o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloqueia o ficheiro.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Nova pasta**: permite adicionar uma nova pasta.
- **Estado da memória**: permite aceder à informação da memória em cada uma das pastas em **Gestor de ficheiros**.

Cartão de memória

Utilize este menu para aceder aos ficheiros multimédia guardados no cartão de memória. Esta opção está apenas disponível quando inserir o cartão de memória no telefone.

Para mais detalhes sobre como utilizar os ficheiros, consulte o menu correspondente.

Agenda *(OK 7)*

A função Agenda permite criar e gerir a sua agenda, aniversários, tarefas e memorandos. Também pode definir alarmes.

Para aceder a este menu, prima [**OK**] no modo Inactivo e seleccione **Agenda**.

Alarme *(OK 7.1)*

Utilize este menu para definir os alarmes. O tipo de alerta para o alarme normal corresponde às definições do tipo de alerta de chamada no perfil seleccionado actualmente. O despertador não é afectado pela definição do perfil.

Definir um alarme

1. Seleccione o tipo de alarme.
2. Seleccione **Sim** na linha **Alarme** e prima [Baixo].
3. Introduza a hora para o alarme soar e prima [Baixo].
4. Defina a opção de repetição.
5. Seleccione a linha **Tom do alerta**.
6. Seleccione uma melodia para o alarme.
7. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Parar um alarme

Quando o alarme soar, seleccione uma das seguintes opções para parar o alarme:

- Prima <**OK**> para confirmar o alarme.
- Prima <**Snooze**> para parar o despertador durante 5 minutos. Pode efectuar este procedimento num máximo de cinco vezes.

Desactivar um alarme

1. Seleccione o alarme que pretende desactivar.
2. Seleccione **Não** na linha **Alarme**.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Calendário *(OK 7.2)*

Utilize este menu para se manter a par da sua agenda mensalmente.

Consultar o calendário

Quando abre o calendário, a data actual está marcada com uma caixa azul. Desloque-se para a data pretendida. Pode deslocar-se para o mês anterior ou seguinte, premindo [▲/▼].

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: apresenta os eventos guardados para essa data.
- **Nova**: permite adicionar um novo evento, aniversário, tarefa ou memorando. Pode agendar mais de um evento por dia.
- **Vista semanal**: permite apresentar o ecrã da vista semanal.
- **Ir para hoje**: apresenta a data actual.
- **Ir para data**: apresenta uma data específica.
- **Data de início**: permite definir se o calendário é iniciado no Domingo ou na Segunda-feira.
- **Apagar**: elimina os eventos do período especificado.
- **Apagar tudo**: elimina todos os eventos do calendário.

Introduzir um novo item de agenda

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Marcação**.
3. Introduza a informação ou altere as definições nos seguintes campos de entrada:
   - **Título**: permite introduzir o título do evento.
   - **Detalhes**: permite introduzir os detalhes do evento.
   - **Iniciar**/**Terminar**: permite introduzir a data de início ou o tempo limite do evento.
   - **Data de início**/**Data de conclusão**: permite introduzir a data de início ou a data limite do evento.
   - **Localização**: permite introduzir informações sobre a localização do evento.
   - **Alarme**: seleccione para definir um alarme para o evento e definir a hora do alarme.

- **Repetir**: seleccione para definir o evento para ser repetido. Pode seleccionar uma unidade de repetição e definir a data para a sua conclusão.
- **Expiração**: permite definir quando o evento será eliminado do calendário.

4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Introduzir um novo aniversário

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Aniversário**.
3. Introduza a informação ou altere as definições nos seguintes campos de entrada:
   - **Ocasião**: permite introduzir as informações sobre o aniversário.
   - **Data**: permite introduzir a data.
   - **Alarme**: seleccione para definir um alarme para o aniversário. Pode definir o número de dias antes da data do evento e a hora para o alarme soar.
   - **Repetir anualmente**: seleccione para definir o telefone para lhe lembrar do aniversário todos os anos.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Introduzir uma tarefa

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Tarefa**.
3. Introduza a informação ou altere as definições nos seguintes campos de entrada:
   - **Título**: permite introduzir o título da tarefa.
   - **Tarefa**: permite introduzir o conteúdo da tarefa.
   - **Data de início**: permite introduzir a data de início.
   - **Data de conclusão**: permite introduzir a data de conclusão.
   - **Prioridade**: permite seleccionar o nível de prioridade.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Introduzir memorandos

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Memo**.
2. Introduza o texto do memorando e prima [Baixo].
3. Introduza a data.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Visualizar um evento

1. Seleccione uma data no calendário para visualizar os eventos para um determinado dia. É apresentada a lista dos eventos.

   Os seguintes ícones indicam o tipo de evento:

   - Eventos agendados
   - Aniversários
   - Tarefas
   - Memos

2. Seleccione um evento para visualizar os detalhes respectivos.

Utilizar as opções de eventos

A partir da lista de eventos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite aceder ao evento seleccionado.
- **Nova**: permite adicionar um novo evento.
- **Concluído**/**A fazer**: permite alterar o estado da tarefa seleccionada.
- **Vista mensal**: permite alternar para o ecrã de visualização do mês.
- **Vista semanal**: permite alternar para o ecrã de vista semanal.
- **Alterar data**/**Mudar data prevista**/**Remarcar**: permite alterar a data do evento.
- **Apagar**: permite eliminar o evento seleccionado.
- **Apagar tudo**: elimina todos os eventos para o dia seleccionado.
- **Enviar marcação**/**Enviar tarefa**: permite enviar o evento através de SMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Enviar memorando**: permite enviar o memorando por SMS.

Vista semanal *(OK 7.3)*

Utilize este menu para visualizar os eventos para a semana seleccionada. A data actual está marcada a azul. Os parêntesis rectos numa data de calendário indicam o tipo de eventos agendados para um determinado dia.

1. Desloque-se para cima até à linha de data e prima [Esquerda] ou [Direita] para aceder a outra semana.
2. Seleccione a célula temporal que contém o evento pretendido.

Eventos de hoje *(OK 7.4)*

Utilize este menu para visualizar os eventos para a data seleccionada.

Seleccione um evento para visualizar os detalhes respectivos. O evento é aberto no modo Editar.

Marcação *(OK 7.5)*

Este menu apresenta os eventos agendados. Se definiu as opções de Repetição e Alarme, os ícones e são apresentados.

Seleccione um item de agenda para ver os detalhes respectivos.

Aniversário *(OK 7.6)*

Este menu apresenta os aniversários criados. Se definiu as opções de Repetição e Alarme, os ícones e são visualizados.

Seleccione um aniversário para ver os detalhes respectivos.

Tarefa *(OK 7.7)*

Utilize este menu para apresentar as tarefas criadas. Os ícones no lado direito indicam a importância; quanto mais baixo for o número do ícone, mais elevada é a prioridade. É apresentado um sinal de verificação na caixa de verificação de estado se a tarefa tiver sido concluída.

Seleccione uma tarefa para visualizar os detalhes respectivos.

Memo *(OK 7.8)*

Este menu apresenta os memorandos criados.

Seleccione um memorando para ver os detalhes respectivos.

Alarme de evento perdido *(OK 7.9)*

Quando não conseguir detectar um alarme para um evento ou aniversário marcados, o telefone guarda um alarme de evento até que este seja confirmado.

1. Seleccione um evento.
2. Prima <**Conf.**> para confirmar e eliminar o evento.

Estado da memória *(OK 7.0)*

Este menu apresenta o número de eventos de cada tipo criado e o número total de eventos que é possível guardar.

Câmara *(OK 8)*

Pode utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotos e gravar vídeos. Ao utilizar o menu **Câmara**, pode ligar a câmara e gerir as suas fotos e clips de vídeo.

Para aceder a este menu, prima [**OK**] no modo Inactivo e seleccione **Câmara**, ou prima sem soltar [ ].

- Não tire fotografias a outras pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotos em locais em que a utilização de câmaras não seja permitida.
- Não tire fotos em locais onde possa interferir com a privacidade de outras pessoas.

Tirar uma foto

A câmara produz fotos JPEG.

☑ Quando tirar uma foto em locais expostos à luz solar directa ou muito iluminados, podem aparecer sombras na foto.

1. Para ligar a câmara, aceda ao menu **Câmara** ou prima sem soltar [📷].
2. Prima [📷] para alternar entre a lente interior situada por baixo do visor e a lente exterior situada no exterior do telefone.
3. Aponte a câmara para o objecto a fotografar para ajustar a imagem.
   - Prima a tecla de função esquerda para utilizar as opções de câmara. Consulte a secção seguinte.
   - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 71
4. Prima [**OK**] para tirar uma fotografia. A foto é guardada na pasta **Imagens**.

   ☑ Mantenha o telefone imóvel durante um ou dois segundos após premir a tecla do obturador da câmara para permitir o processamento dos dados da imagem.

5.

Para	**Prima**
utilizar as opções de foto	<**Opções**>. ▶ p. 72
eliminar a foto	<**Apagar**> ou [**C**].
regressar ao modo de Captura	[**OK**].

Utilizar as opções de câmara no modo de Captura

No modo de Captura, prima a tecla de função esquerda para aceder às seguintes opções:

- **Tirar foto**: permite tirar fotos.
- **Gravar vídeo**: permite alternar para o modo de Gravação.
- **Mudar de câmara**: permite alternar entre a lente interior e a lente exterior.
- **Ir para fotografias**: permite visualizar as fotos guardadas na pasta **Imagens**. ▶ p. 57
- **Modo de disparo**: permite tirar uma foto nos seguintes modos:

  Disparo único: permite tirar uma foto no modo normal.

  Séries de fotografias: permite tirar várias fotos fixas. Pode seleccionar o número de imagens fixas que a câmara irá tirar.

  Disparo de mosaico: permite tirar várias fotos fixas e guardá-las num quadro. Pode seleccionar o esquema.
- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor da imagem.

- **Quadros**: permite aplicar uma moldura decorativa.
- **Flash**: permite definir o flash.
- **Temporizador**: permite definir um tempo de atraso antes de a câmara tirar uma foto.
- **Zoom**: apresenta a barra de controlo do zoom.
- **Brilho**: apresenta a barra de controlo de luminosidade.
- **Definições da câmara**: permite alterar as predefinições para tirar uma foto.

  Nome predefinido: permite alterar o prefixo predefinido do nome do ficheiro.

  Armazenamento predefinido: permite seleccionar uma localização da memória para guardar fotos.

  Visor: permite seleccionar um modo de pré-visualização, modo de Ecrã Completo ou modo Normal na proporção real.

  Som do obturador: permite seleccionar o som do obturador da câmara.

  Qualidade da imagem: permite seleccionar a qualidade de imagem.

  Tamanho da imagem: permite seleccionar o tamanho de uma imagem.

  Velocidade multidisparos: permite seleccionar a velocidade do obturador entre cada um dos disparos no modo Séries de fotografias.

  Medição de pontos: permite ajustar a exposição com base numa área específica da imagem. Seleccione **Sim** para apresentar a moldura do foco em ponto no centro da imagem e altere a exposição de acordo com o brilho do fragmento da imagem na moldura.

  ISO: permite alterar a definição ISO que controla a sensibilidade da câmara. Para situações de fraca luminosidade, diminua o número ISO para aumentar a qualidade. Quanto mais alto for o número ISO, mais rápido será o funcionamento do obturador da câmara e a câmara torna-se mais sensível à luz. As definições ISO mais elevadas podem provocar alguma distorção na imagem.

  Equilíbrio de brancos: permite ajustar o equilíbrio de cor da foto. Pode tornar as tonalidades das suas fotos mais frias ou quentes.
- **Atalhos da câmara**: permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo de Captura.

Utilizar o teclado no modo de Captura

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo de Captura.

Tecla	Função
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.

Tecla	Função
Esquerda /Direita	Ajusta o brilho da imagem.
Cima/ Baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
1	Alterna para o modo de Gravação. ▶ p. 72
2	Altera o tamanho da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de disparo e o número de fotos.
5	Altera o tom da cor da imagem.
7	Adiciona uma moldura decorativa.
8	Define o temporizador.
9	Vai para a pasta **Imagens**. ▶ p. 57
*	Altera o modo de pré-visualização.
0	Liga ou desliga o flash.

Utilizar as opções de fotografia

Após guardar uma foto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Câmara Vídeo**: regressa ao modo de Captura.
- **Ver**: abre a foto seleccionada quando tira várias fotos.
- **Enviar**: permite enviar a foto através de MMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Apagar**: elimina a foto.
- **Definir como**: permite definir a foto como tela de fundo para o ecrã principal ou externo ou como uma imagem de ID do chamador para um contacto.
- **Ir para fotografias**: permite visualizar as fotos guardadas na pasta **Imagens**. ▶ p. 57
- **Mudar nome**: permite alterar o nome da foto.

Gravar um vídeo

Pode utilizar o telefone como uma câmara de vídeo para gravar o material visualizado actualmente no ecrã da câmara e guardá-lo como um ficheiro de vídeo. A câmara produz clips de vídeo 3gp.

1. Para ligar a câmara, aceda ao menu **Câmara** ou prima sem soltar [📷].
2. Prima [**1**] para alternar para o modo Gravar.
3. Prima [📷] para alternar entre a lente interior situada por baixo do visor e a lente exterior situada no exterior do telefone.
4. Aponte a câmara para o objecto a fotografar para ajustar a imagem.
   - Prima <**Opções**> para utilizar as opções de câmara. Consulte a secção seguinte.

- Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 74

5. Prima [**OK**] para iniciar a gravação.

   Para fazer uma pausa, prima <**Pausa**>.

6. Quando terminar, prima [**OK**]. O vídeo é guardado automaticamente na pasta **Vídeos**.

7.

Para	**Prima**
utilizar as opções de vídeo	<**Opções**>. ▶ p. 74
eliminar o clip de vídeo	<**Apagar**> ou [**C**].
voltar ao modo Gravar	[**OK**].

Utilizar as opções da câmara no modo Gravar

No modo Gravar, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar**: inicia a gravação.
- **Tirar foto**: alterna para o modo de Captura.
- **Mudar de câmara**: permite alternar entre a lente interior e a lente exterior.
- **Ir para vídeos**: apresenta os clips de vídeo guardados na pasta **Vídeos**. ▶ p. 59
- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor da imagem.
- **Flash**: altera a definição do flash.
- **Zoom**: apresenta a barra de controlo do zoom.
- **Brilho**: apresenta a barra de controlo de luminosidade.
- **Definições do vídeo**: permite alterar as seguintes definições para gravar um vídeo:

  Nome predefinido: permite alterar o prefixo predefinido do nome do vídeo.

  Armazenamento predefinido: permite seleccionar uma localização da memória para guardar os clips de vídeo.

  Qualidade: permite seleccionar a qualidade de uma imagem.

  Tempo de gravação: permite seleccionar um modo de gravação de vídeo.

  Seleccione **Normal** para gravar um vídeo dentro do limite da memória actualmente disponível. A duração do vídeo é determinada pela quantidade de memória utilizada.

  Seleccione **Para mensagem** para gravar um vídeo adequado a uma mensagem MMS.

  Tamanho: permite seleccionar o tamanho de uma imagem.

  Gravação áudio: permite gravar áudio com um clip de vídeo.
- **Atalho da câmara de vídeo**: permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo de Gravação.

Utilizar o teclado no modo de Gravação

Tecla	Função
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
Esquerda/ Direita	Ajusta o brilho da imagem.
Cima/ Baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
1	Alterna para o modo de Captura. ▶ p. 70
2	Altera o tamanho da moldura.
3	altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.
5	Altera o tom da cor da imagem.
7	Liga ou desliga o áudio.
9	Vai para a pasta **Vídeos**. ▶ p. 59
0	Liga ou desliga o flash.

Utilizar as opções de vídeo

Após guardar um clip de vídeo, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: reproduz o clip de vídeo.
- **Câmara Vídeo**: regressa ao modo de Gravação.
- **Enviar**: envia o clip de vídeo através de MMS, e-mail, File messenger, Bluetooth ou porta de infravermelhos.
- **Apagar**: elimina o clip de vídeo.
- **Ir para vídeos**: apresenta os clips de vídeo guardados na pasta **Vídeos**. ▶ p. 59
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do clip de vídeo.

Definições *(OK 9)*

Utilize este menu para personalizar as definições do telefone. Pode igualmente repor as definições para os valores padrão.

Para aceder a este menu, prima [**OK**] no modo Inactivo e seleccione **Definições**.

Perfis *(OK 9.1)*

O telefone possui perfis de som que lhe permitem alterar rápida e facilmente as definições de som do telefone para diferentes eventos ou situações. Utilize este menu para ajustar as propriedades de cada perfil e activar o perfil pretendido.

Editar um perfil

1. Seleccione o perfil pretendido.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.

3. Altere as definições de som:
   - **Tipo de alerta cham.**: prima [**OK**] e seleccione um tipo de alerta para o toque de chamada.
   - **Toque da chamada voz**: prima [**OK**] e seleccione um toque de chamada para o toque de chamada de voz.
   - **Tom de toque de chamada de vídeo**: prima [**OK**] e seleccione um toque de chamada para o toque de chamada de vídeo.
   - **Volume do tom**: permite ajustar o volume do toque de chamada.
   - **Tipo de alerta de mensagem**: prima [**OK**] e seleccione um tipo de alerta para o toque de mensagem.
   - **Tom de alerta de mensagem**: prima [**OK**] e seleccione um toque de chamada para o toque de mensagem.
   - **Repetição de alerta de mensagem**: seleccione se pretender que o telefone repita sempre o alerta de nova mensagem.
   - **Sons do telefone**: prima [**OK**] e active ou desactive os diferentes sons do telefone.

     Tudo activado: activa todos os tons.

     Alertas de popups: permite que o telefone emita um sinal sonoro quando uma janela pendente é apresentada.

     Som de minuto: permite que o telefone emita um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.

     Tom de lig. da cham.: permite que o telefone emita um sinal sonoro quando a chamada estiver ligada ao sistema.

     Tom de term. cham.: permite que o telefone emita um sinal sonoro quando a chamada é concluída por outra pessoa ou é interrompida pelo sinal fraco.

     Ligar/desligar: permite que o telefone emita um sinal sonoro ao ligar o telefone.

     Abrir/fechar tampa: permite que o telefone emita um sinal sonoro quando abrir ou fechar o telefone.

     Alertas de chamadas: permite que o telefone emita um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura do alarme soar durante uma chamada.
   - **Tons do teclado**: prima [**OK**] e seleccione um tom que irá ser emitido quando premir uma tecla.
   - **Volume dos tons do teclado**: permite ajustar o volume dos tons do teclado.

- **Modo de atendimento de chamadas**: (para a Condução) prima [**OK**] e seleccione como pretende atender uma chamada quando o telefone estiver ligado a um kit mãos-livres.

4. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Alterar o perfil activo

A partir da lista de perfis, seleccione o perfil pretendido.

Hora e Data *(OK 9.2)*

Utilize este menu para alterar a hora e data apresentadas no telefone. Antes de definir a hora e a data, especifique o fuso horário pretendido no menu **Relógio mundial**. ▶ p. 41

- **Hora**: permite introduzir a hora actual.
- **Data**: permite introduzir a data actual.
- **Formato da hora**: permite seleccionar entre um formato de 12-horas ou 24-horas.
- **Formato da data**: permite seleccionar um formato de data.
- **Horário de Verão**: activa a função de horário de Verão.
- **Actualização automática**: permite seleccionar se pretende receber as actualizações da hora a partir da rede.

Telefone *(OK 9.3)*

Muitas das diferentes funções do sistema de telefone podem ser personalizadas de acordo com as preferências do utilizador.

Idioma *(OK 9.3.1)*

Utilize este menu para seleccionar um dos vários idiomas para o texto do visor ou para o modo de introdução de texto T9.

Atalhos *(OK 9.3.2)*

Pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. Utilize este menu para alterar as atribuições de atalhos.

Atribuir um atalho a uma tecla

1. Seleccione a tecla para ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.
3. Prima <**Guardar**>.

Utilizar as opções de atalhos

A partir do ecrã Atalhos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Atribuir**: permite atribuir um menu de atalho a uma localização vazia.
- **Alterar**: permite alterar um menu de atalho.
- **Remover**: permite desactivar a atribuição de atalho para a tecla seleccionada.

- **Remover tudo**: desactiva todas as atribuições de atalhos.

Tampa activa *(OK 9.3.3)*

Utilize este menu para atender todas as chamadas recebidas, abrindo simplesmente o telefone.

Resp. a qualquer tecla *(OK 9.3.4)*

Utilize este menu para atender a uma chamada recebida através de qualquer tecla, excepto [ ] ou <**Rejeitar**>.

Tecla lateral *(OK 9.3.5)*

Utilize este menu para definir o que acontece quando premir sem soltar [▲/▼] ao receber uma chamada.

- **Rejeitar**: a tecla permite rejeitar a chamada.
- **Silêncio**: a tecla silencia o toque de chamada.

Gestão de chaves *(OK 9.3.6)*

Utilize este menu para gerir as chaves de licença que adquiriu para activar os conteúdos multimédia bloqueados pelos sistemas de DRM.

Ecrã *(OK 9.4)*

Utilize este menu para alterar as definições do visor e a luminosidade.

Saudação *(OK 9.4.1)*

Utilize este menu para introduzir a saudação que será visualizada no visor principal ou visor externo.

Wallpaper *(OK 9.4.2)*

É possível alterar a imagem de fundo apresentada no visor principal no modo Inactivo.

Tampa LCD *(OK 9.4.3)*

Utilize este menu para alterar as definições do visor exterior.

1. Seleccione um tipo de item apresentado.
   - **Relógio**: pode seleccionar um tipo de relógio.
   - **Título da capa**: pode introduzir uma mensagem de faixa.
   - **Wallpaper**: pode seleccionar a imagem da tela de fundo.
2. Seleccione a imagem pretendida ou introduza a mensagem da faixa.

   Para **Wallpaper**, pode seleccionar uma secção de uma imagem.

3. Prima <**Guard.**> ou [**OK**].
4. Prima <**Alterar**>.

Luminosidade *(OK 9.4.4)*

Utilize este menu para ajustar a luminosidade do visor principal.

Luz de fundo *(OK 9.4.5)*

Pode seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo e o visor permanecerão acesos.

- **Sim**: permite seleccionar o espaço de tempo que a luz de fundo está acesa em períodos de inactividade.
- **Diminuir**: selecciona o período de tempo que o visor permanecerá no modo de Redução de intensidade após a luz de fundo ter sido desligada.
- **Indicador de sub LCD**: permite definir se os ícones são apresentados ou não no visor externo após o visor ser desligado.

Visor de marcação *(OK 9.4.6)*

Utilize este menu para personalizar as definições do ecrã ao introduzir um número de telefone que irá ser marcado.

- **Tamanho da letra**: permite seleccionar o tamanho da fonte.
- **Cor da letra**: permite seleccionar a cor da fonte.
- **Cor de fundo**: permite seleccionar uma cor de fundo.

Chamada *(OK 9.5)*

Utilize este menu para definir as opções das funções de chamada.

ID do chamador *(OK 9.5.1)*

Utilize este menu para evitar que o número do seu telefone seja visualizado no telefone do destinatário da chamada.

☑ algumas redes não permitem a alteração desta definição por parte do utilizador.

- **Por rede**: utilize a predefinição fornecida pela rede.
- **Enviar**: envia o seu número em todas as chamadas efectuadas.
- **Ocultar**: garante que o seu número não aparece no telefone do destinatário.

A desviar *(OK 9.5.2)*

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas.
2. Seleccione uma opção de desvio:
   - **Sempre**: permite desviar todas as chamadas.
   - **Ocupado**: as chamadas são desviadas se tiver outra chamada em curso.
   - **Sem resposta**: desvia as chamadas se não atender o telefone.

- **Indisponível**: desvia as chamadas quando não estiver num local coberto pela rede do operador ou quando o telefone estiver desligado.
- **Cancelar tudo**: cancela todas as opções de desvio de chamadas.

3. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas na linha **Desviar para**.
4. Se seleccionou **Sem resposta**, desloque-se para a linha **Tempo de espera** e seleccione o espaço de tempo de atraso da rede antes de desviar uma chamada.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Activar**. Para desactivar o desvio de chamadas, seleccione **Desactivar**.

A barrar *(OK 9.5.3)*

Este serviço de rede permite limitar as chamadas.

1. Seleccione o tipo de chamadas a serem barradas.
2. Seleccione uma opção de barramento de chamadas:
   - **Tod cham efect.**: bloqueia as chamadas efectuadas.
   - **Cham. int. efect.**: bloqueia as chamadas internacionais.
   - **Intern. exc. casa**: se estiver no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas para esse país ou para o país de origem.
   - **Cham. receb.**: bloqueia as chamadas recebidas.
   - **Chamadas a entrar quando em roaming**: bloqueia as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora do seu país.
   - **Cancelar todas**: cancela todas as definições de barramento de chamadas, permitindo efectuar e receber chamadas de modo habitual.
3. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Activar**. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione **Desactivar**.

☑ Pode alterar o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador. A partir da lista do tipo de chamadas, prima <**Opções**> e seleccione **Alterar código**.

A esperar *(OK 9.5.4)*

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Seleccione o tipo de chamada à qual a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Activar**. Para desactivar a função de chamada em espera, seleccione **Desactivar**.

Remarcação auto *(OK 9.5.5)*

Utilize este menu para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.

Grupo de util. fechado *(OK 9.5.6)*

Utilize este menu para limitar as chamadas recebidas e efectuadas a um grupo de utilizadores seleccionado. Para obter mais detalhes sobre como pode criar grupos fechados de utilizadores, contacte o operador.

- **Utiliz. grupo de utiliz.**: permite activar os números do índice CUG.
- **Acesso externo**: permite efectuar chamadas para números não pertencentes ao grupo fechado de utilizadores. Esta função depende do tipo de subscrição CUG.
- **Grupo padrão**: activa o CUG padrão, se tiver definido algum grupo com o seu operador. Quando efectuar chamadas, pode optar por usar o CUG padrão, em vez de ter de seleccionar um da lista.
- **Índice de grupo**: permite adicionar, apagar ou activar os números de índice CUG.

Vídeoconferência *(OK 9.5.7)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para utilizar a função de chamada de vídeo.

- **Mostrar**: altera as definições da câmara de vídeo para receber chamadas de vídeo.

  Opcionalmente: pode seleccionar se a câmara de vídeo é ou não utilizada de cada vez que atender uma chamada de vídeo.

  Sempre: a câmara é sempre utilizada.
- **Tentar novamente por**: permite definir como tentar novamente quando o telefone não consegue efectuar uma chamada de vídeo por MMS ou chamada de voz.

Ligação *(OK 9.6)*

Utilize este menu para definir as opções de ligação disponíveis no telefone.

Bluetooth *(OK 9.6.1)*

Através da tecnologia Bluetooth sem fios, pode efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Uma vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, estes não precisam de estar em frente do outro.

- Não é recomendado o uso da função Bluetooth durante a utilização de funções multimédia, tais como gravador de voz, câmara e Media Player, ou vice-versa, para obter um bom desempenho.
- Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com o telefone.

Configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:

- **Activação**: permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos**: permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados. Consulte a secção seguinte.
- **A visibilidade do meu telefone**: permite ligar outros dispositivos Bluetooth ao telefone.
- **O nome do meu telefone**: permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro**: determina se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.
- **Serviço Bluetooth**: apresenta os serviços Bluetooth disponíveis.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. A partir das opções de definição Bluetooth, seleccione **Os meus dispositivos**.
2. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.

   Após efectuar a procura, aparece uma lista de dispositivos aos quais pode efectuar a ligação. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:

   - Mãos livres ou auscultadores
   - Telemóvel
   - Computador
   - PDA
   - Dispositivo desconhecido

   A cor do ícone indica o estado do dispositivo:

   - Cinzento para dispositivos não acoplados
   - Azul para dispositivos acoplados
   - Vermelho para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone
3. Seleccione um dispositivo.
4. Introduza PIN do Bluetooth e prima <**OK**>. O código é utilizado apenas uma vez e não é necessário memorizá-lo.

   Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Alguns dispositivos, principalmente auscultadores ou kit mãos-livres, podem ter um PIN para Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se o outro dispositivo possuir um, terá de introduzir o código.

Utilizar as opções do dispositivo

A partir da lista de dispositivos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ligar**: liga ao dispositivo actualmente seleccionado. É necessário introduzir o PIN para Bluetooth.
- **Desligar**: termina a ligação com o dispositivo.
- **Procurar dispositivo**: permite procurar dados a partir do dispositivo seleccionado e importar dados directamente para o telefone.
- **Autorizar dispositivo**/**Dispositivo não autorizado**: determina se o telefone solicita a permissão para ligação quando outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o telefone.
- **Apagar**: permite eliminar o dispositivo ou todos os dispositivos.
- **Mudar nome**: permite mudar o nome do dispositivo seleccionado.

Enviar dados por Bluetooth

1. Active a função Bluetooth.
2. Seleccione a aplicação na qual se encontra armazenado o item que pretende enviar.
3. Desloque-se até ao item e prima <**Opções**>.
4. Seleccione **Enviar** → **Através de Bluetooth**.

   O telefone procura os dispositivos que se encontram dentro do alcance e apresenta a lista de dispositivos disponíveis.
5. Seleccione um dispositivo.
6. Caso seja preciso, introduza o PIN para Bluetooth necessário para o acoplamento e prima <**OK**>.

Receber dados por Bluetooth

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para o telefone, este apresenta uma mensagem de confirmação. Para a recepção de dados, prima <**Sim**>.

Infravermelhos *(OK 9.6.2)*

Utilize esta função para enviar e receber dados através da porta de infravermelhos. Para utilizar uma ligação por infravermelhos, tem de executar os seguintes passos:

- Configure e active uma porta de infravermelhos compatível com IrDA no outro dispositivo.
- Active a função de infravermelhos no telefone; seleccione **Infravermelhos** → **Sim**.
- Alinhe a porta de IrDA do telefone com a porta de IrDA no outro dispositivo.

Se não for estabelecida uma comunicação entre o telefone e o outro dispositivo compatível com IrDA durante 60 segundos após a activação da função, esta é desactivada automaticamente.

Rede *(OK 9.6.3)*

Utilize este menu para alterar as definições de ligação à rede celular.

- **Selecção de rede**: permite escolher se pretende seleccionar manual ou automaticamente a rede utilizada em roaming fora da área de rede normal. Só pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo de roaming válido entre os operadores.
- **Modo de rede**: permite seleccionar a rede utilizada.

  Automática: o telefone procura redes disponíveis.

  GSM 900/1800: o telefone funciona na rede GSM 900/1800 combinada.

  GSM 1900: o telefone funciona na rede GSM 1900. Esta opção só está disponível nos E.U.A.

  UMTS: o telefone funciona em redes UMTS (rede 3G). Pode obter uma maior velocidade do que nas redes das gerações anteriores e utilizar serviços de informações e de dados avançados, como chamadas de vídeo.

Ligações *(OK 9.6.4)*

Pode configurar as informações da ligação de rede. Na maioria dos casos, não necessita de alterar as definições. Em caso de problema, contacte o operador.

Criar ou editar um perfil de ligação

Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** ou seleccione o perfil de ligação que pretende editar. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Definir nome**: permite editar o nome da definição da rede.
- **Nome de acesso**: permite editar o ponto de acesso utilizado para o endereço da gateway à rede GPRS.
- **Tipo de aut.**: escolha o tipo de autenticação utilizada.
- **ID de chamador**: permite editar o ID de início de sessão no servidor.
- **Password** permite editar a palavra-passe do servidor.
- **Protocolo**: permite seleccionar o protocolo entre **WAP**, **HTTP** e **Outros**.
- **URL inicial**: permite introduzir o endereço da página inicial.
- **Endereço proxy**/**Port**: (para o protocolo HTTP) permite definir o endereço do servidor proxy e a porta.
- **Endereço da porta de ligação**: (apenas para o protocolo WAP) permite definir o endereço de gateway.
- **Ligação segura**: (para o protocolo WAP) permite activar ou desactivar o modo seguro.
- **Tempo do toque (seg.)**: permite definir um período de tempo após o qual a rede é desligada

se não houver nenhum tráfego de dados novo nesse período.

- **Definição avançada**: permite utilizar as seguintes opções:

  IP estático: especifique se pretende introduzir um endereço IP manualmente; consulte a opção IP do telefone local. Se pretender que o endereço IP seja atribuído automaticamente pelo servidor, remova a marca de verificação.

  IP do tel. local: introduza o endereço IP obtido do operador da rede, se seleccionou a opção IP estático.

  DNS estático: especifique se pretende introduzir o endereço DNS (Domain Name Server) manualmente; consulte a opção Servidor 1/2. Se pretender que o endereço seja atribuído automaticamente pelo servidor, remova a marca de verificação.

  Servidor 1/2: introduza os endereços DNS.

  Classe de tráfego: seleccione a classe de tráfego, se seleccionou a rede PS.

Gerir perfis de ligação

Na lista de perfis de ligação, desloque-se até um perfil e prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: edita o perfil de ligação seleccionado.
- **Nova**: adiciona um novo perfil de ligação.
- **Mudar nome**: altera o nome do perfil de ligação seleccionado.
- **Apagar**: elimina o perfil de ligação seleccionado.
- **Restaurar**: repõe as definições alteradas para o estado padrão.

☑ Não é possível editar ou eliminar os perfis de ligação predefinidos.

Parâmetros *(OK 9.7)*

Pode personalizar as definições para utilizar as aplicações disponíveis no telefone.

Internet *(OK 9.7.1)*

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Internet. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 83

Mensagens *(OK 9.7.2)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para utilizar a função de mensagem. ▶ p. 53

Contactos *(OK 9.7.3)*

Utilize este menu para alterar as definições para utilizar a Lista telefónica. ▶ p. 37

Câmara *(OK 9.7.4)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para tirar fotos. ▶ p. 71

Câmara de vídeo *(OK 9.7.5)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para gravar clips de vídeo. ▶ p. 73

Gravador de voz *(OK 9.7.6)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para o gravador de voz. ▶ p. 41

Media Player *(OK 9.7.7)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para reproduzir ficheiros multimédia no Media Player. ▶ p. 39

VOD *(OK 9.7.8)*

Utilize este menu para activar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder aos servidores de transmissão contínua de forma a utilizar os serviços de VOD. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 83

Segurança *(OK 9.8)*

Utilize este menu para impedir que alguém não autorizado utilize o telefone, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão USIM/SIM.

☑ Se introduzir três vezes seguidas um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão USIM/SIM é bloqueado. Para desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (código de desbloqueio pessoal). Os códigos são fornecidos pelo operador.

Bloquear telefone *(OK 9.8.1)*

A função Bloquear telefone evita que o telefone seja utilizado por alguém não autorizado.

Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

O código está predefinido para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alt. cód. tel.**

Bloquear SIM *(OK 9.8.2)*

A função Bloquear SIM permite que o telefone funcione apenas com o USIM/SIM actual, atribuindo um código de bloqueio SIM. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Bloquear PIN *(OK 9.8.3)*

O PIN (Número de Identificação Pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão USIM/SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede que introduza o PIN sempre que o ligar.

Modo de marcação fixo *(OK 9.8.4)*

Se for suportado pelo cartão USIM/SIM, o modo Número de Marcação Fixa (FDN) permite limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone. Quando esta função é activada, pode apenas efectuar chamadas para os números de telefone guardados no cartão USIM/SIM. Para utilizar esta função, tem de introduzir o PIN2.

Alt. cód. tel. *(OK 9.8.5)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone. O código está predefinido para **00000000**.

Bloquear privacidade *(OK 9.8.6)*

Utilize este menu para bloquear mensagens, conteúdo multimédia, contactos e registos de chamadas.

1. Prima [**OK**] para verificar o(s) item(ns) a bloquear.
2. Prima <**Guard.**> para bloquear os itens marcados.
3. Introduza o código do telefone e prima <**Conf.**>.

Para aceder a um item bloqueado, é necessário introduzir o código do telefone.

Alt. cód. PIN *(OK 9.8.7)*

Utilize este menu para alterar o PIN. A função Bloquear PIN deve ser activada para ser possível efectuar a alteração.

Alt. cód. PIN2 *(OK 9.8.8)*

Se for suportado pelo cartão USIM/SIM, a função Alterar PIN2 permite alterar o PIN2 actual.

Estado da memória *(OK 9.9)*

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória utilizada para o armazenamento de dados, tais como SMS, MMS, E-mail, Mensagens push, Gestor de ficheiros, Contactos e itens da Agenda. Pode também visualizar a quantidade de memória utilizada ou o cartão de memória.

Reinicializar configuração *(OK 9.0)*

Utilize este menu para repor as predefinições do telefone.

1. Introduza o código do telefone e prima <**Conf.**>.

   ☑ O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ▶ p. 85

2. Prima <**Sim**>. O telefone desliga-se automaticamente e volta a ligar-se.

Resolução de problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando liga o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

"Introduza o cartão SIM"

- Certifique-se de que o cartão SIM está correctamente instalado.

"Bloquear telefone"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduzir PIN"

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM.
- A função Bloquear PIN encontra-se activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Bloquear PIN**.

"Bloquear PUK"

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

Aparece "Sem serviço", "Erro de rede" ou "Não efectuado"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [ ].
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado. ([ ] premido durante mais de um segundo.)
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Certifique-se de que ligou o microfone.
- Certifique-se de que mantém o telefone próximo da boca. O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e a mensagem "Bateria fraca" fica intermitente no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal do visor ( ). O número de barras apresentado indica a intensidade do sinal de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando selecciona entradas da Lista telefónica

- Utilize a função Procurar contactos para garantir que o número foi guardado correctamente.
- Se for necessário, guarde-o novamente.

A bateria não carrega correctamente ou, por vezes, o telefone desliga automaticamente.

- Limpe os contactos de carregamento do telefone e da bateria com um pano macio e limpo.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- Os números de modelo e de série do telefone
- As informações da garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absortion Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,702 W/kg.

* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clip ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e – da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima a tecla [ ].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.

- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance da crianças.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Índice remissivo

A

Agenda • 65
Alarme • 65
Alta voz • 28
Atalhos • 76
Atender
- chamada • 26, 30
- segunda chamada • 28

B

Barramento, chamadas • 79
Bateria
- carregar • 7
- indicador de bateria fraca • 8
- precauções • 89

Bloquear
- cartão SIM • 85
- conteúdo multimédia • 86
- telefone • 85

Bluetooth
- definições • 81
- enviar, dados • 82
- receber, dados • 82

Browser, WAP • 43

C

Caixa de entrada, mensagens
- e-mail • 51
- MMS • 49
- SMS • 49
- web • 50

Caixa de saída, mensagens • 50
Calculadora • 42
Caracteres, introduzir • 24
Cartão de visita • 36
Cartão SIM
- bloquear • 85
- inserir • 7

Chamada em espera • 79
Chamadas
- atender • 26, 30
- barramento • 79
- desvio • 78
- em espera • 79
- rejeitar • 27
- remarcar • 26
- retidas • 27

Chamadas de conferência • 29
Chamadas de emergência • 92
Chamadas efectuadas • 32
Chamadas internacionais • 26
Chamadas não atendidas • 31
Chamadas recebidas • 32
Clips de vídeo
- gravar • 72
- reproduzir • 59

Contactos
- copiar • 37
- definir • 37
- editar • 33, 34
- eliminar • 34
- marcação rápida • 36
- opções • 33

Conversor • 42
Criar agenda
- aniversários • 67
- eventos • 66
- memorandos • 67
- tarefas • 67

Criar mensagens
- e-mail • 47
- MMS com anexos • 46
- MMS • 45
- SMS • 45

Cuidados e manutenção • 93
Custos das chamadas • 32
Câmara
- fotos • 70
- vídeos • 72

Código
- barramento • 79
- telefone • 86

D

Definição de som • 74
Definições da ligação • 83
Desviar, chamadas • 78
Duração da chamada • 33
Duração da luz de fundo, definir • 78

E

Eliminar
- clips de vídeo • 74
- contactos • 34
- e-mails • 52
- eventos • 68
- fotos • 59, 72
- mensagens MMS • 49
- mensagens SMS • 49

Em espera, chamada • 27
E-mails
- criar/enviar • 47
- definições • 55
- eliminar • 52
- ver • 51

Estado da memória
contactos • 37
eventos agendados • 69
mensagens • 57
telefone • 86
Eventos de alarme não detectados • 69

F
File messenger • 46
Fotos
eliminar • 59, 72
tirar • 70
ver • 57

G
Gestor de ficheiros • 57
Gravar
memos de voz • 40
vídeos • 72
Grupo de chamadores • 36

H
Hora internacional • 41

I
ID do chamador • 78
Idioma, seleccionar • 76
Imagens, transferidas • 57
Indicador de bateria fraca • 8
Infravermelhos, ligar • 82
Internet • 43

J
Jogos • 63

L
Ligar/desligar
microfone • 28
telefone • 8
Ligar/desligar tom • 75
Luminosidade • 78

M
Marcação rápida • 36
Media Player • 38
Memos de voz
a eliminar • 41
gravar • 40
reproduzir • 40
Mensagens
CB • 52
MMS com anexos • 46
MMS • 45
saudação • 77
SMS • 45
web • 50
Mensagens de configuração • 48
Mensagens de difusão celular • 52
Mensagens enviadas • 50
Mensagens MMS
criar/enviar • 45
definições • 53
eliminar • 49
ver • 49
Mensagens recebidas
e-mail • 51
MMS • 49
SMS • 49
web • 50
Mensagens SMS
criar/enviar • 45
definições • 53
eliminar • 49
ver • 49
Modelos
MMS • 52
texto • 52
Modo ABC, introdução de texto • 25
Modo de introdução de texto, alterar • 24
Modo FDN (número de marcação fixa) • 85

N
Nomes
introduzir • 24
procurar • 33
Número próprio • 37

P
Perfis • 74
PIN, alterar • 86
PIN2, alterar • 86
Privacidade • 86

R
Reencaminhar
e-mails • 51
mensagens MMS • 49
mensagens SMS • 49
Registos de chamadas
efectuadas • 32
não atendidas • 31
recebidas • 32

Relatórios de entrega, mensagem • 53, 54
Remarcar
  automaticamente • 80
  manualmente • 26
Remarcação auto • 80
Repor telefone • 86
Resp. a qualquer tecla • 77
Roaming • 83

S

Saudação • 77
Saúde e segurança • 88
Segurança
  informações • 88
Segurança na estrada • 90
Selecção de rede • 83
Servidor do correio de voz • 57
Silenciar
  microfone • 28
  tons das teclas • 29
Som da tampa • 75
Som de minuto • 75
Sons, transferidos • 62

T

Tampa activa • 77
Tecla lateral, definir • 77
Tela de fundo
  visor exterior • 77
  visor principal • 77
Telefone
  bloquear • 85
  código • 86
  desembalagem • 6
  ligar/desligar • 8
  repor • 86
  visor • 10
  ícones • 10
Texto, introduzir • 24
Tom
  ligar/desligar • 75
  ligação • 75
  mensagem • 75
  som de minuto • 75
  tampa • 75
  teclado • 75
Tons de teclado
  enviar • 29
  seleccionar • 75
Tons DTMF, enviar • 29
Toques, transferidos • 61

V

Visor
  definições • 77
  idioma • 76
  luminosidade • 78
  ícones 10
Volume dos tons do teclado • 75
Vídeoconferências
  definir • 80
  efectuar • 30

Í

Ícones, descrição • 10

Ú

Último número, remarcar • 26

Declaração de Conformidade (R&TTE)

For the following product:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA mit Bluetooth Mobiltelefon

(Descrição do produto)

SGH-Z300

(Nome do modelo)

Fabricado em:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Coreia, 730-350

(nome da fábrica, endereço*)

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rede	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328-1(A1) v1.3.1 (12-2001)
	EN 300 328-2(A1) v1.2.1 (12-2001)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 29

Yong-Sang Park / Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.